


eah

THE **PERFECT** ESPRESSO

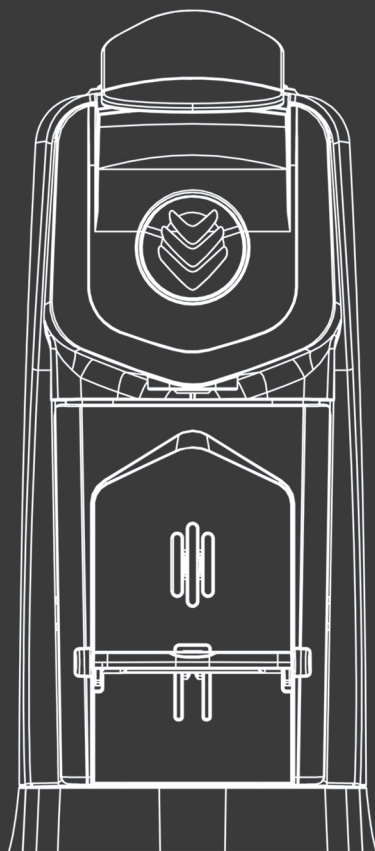


SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

Rombouts®

DA
EST
FIN
ISL
LAV
LIT

BESKRIVELSE AF MASKINEN
MASINA KIRJELDUS
KONEEN KUVAUS
LÝSING Á VÉL
IERĪCES APRAKSTS
KAVOS APARATO APRAŠYMAS

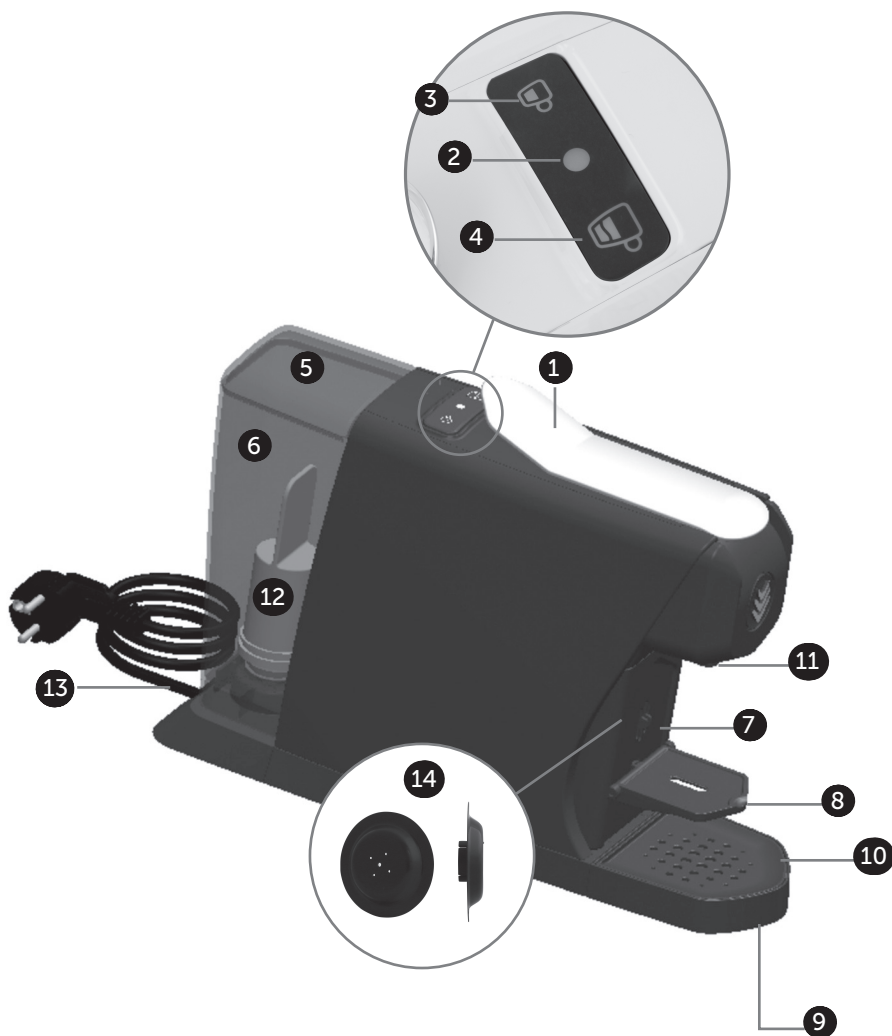

SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

- Maskinen er beregnet til at tillave drikkevarer i henhold til instruktionerne.
- Benyt ikke maskinen til andre formål end dem, den er beregnet til.
- Brug ikke maskinen uden kaffepods.
- Brug ikke maskinen uden vand.
- Denne maskine overholder CE-standarderne. Ethvert indgreb med henblik på reparation skal foretages af Rombouts' tekniske service.
- Denne maskine er udelukkende beregnet til indendørs brug under ikke-ekstreme temperaturbetingelser.
- Beskyt din maskine imod påvirkning af direkte sollys, vandstænk og fugtighed.

Denne maskine er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende brug som f.eks.:

- i køkkener udelukkende til personalet i forretninger, kontorer eller i tilsvarende professionelle miljøer,
- i landbruget,
- til brug for gæster på hoteller, moteller og i andre miljøer med beboelseskarakter,
- i miljøer af B&B-typen.
- Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn og har modtaget instruktion om sikker brug af maskinen, og hvis de er bevidste om de dermed forbundne risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og under opsyn. Opbevar maskinen og dets forsyningskabel utilgængeligt for børn under 8 år.
- Maskinerne kan benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, dersom de er under opsyn og har modtaget instruktioner om sikker brug af maskinen og er bevidste om de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I lande uden for EU:

Denne maskine er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer uden erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de i forvejen har modtaget instruktioner vedrørende brugen af maskinen. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, og garantien bortfalder, dersom maskinen anvendes kommercielt, eller den anvendes eller betjenes forkert, eller får skader, som skyldes ukorrekt brug, en forkert tilslutning eller en reparation udført af en ikke-professionel person eller ved manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Undgå brandfare og dødeligt elektrisk stød.
- I nødstilfælde: Afbryd straks maskinen fra stikkontakten.

- Tilslut kun maskinen til let tilgængelige dertil beregnede stikkontakter med jordforbindelse. Kontroller, at forsyningsspændingen er den samme som den, der er angivet på typeskiltet. Ved brug af en forkert stikkontakt bortfalder garantien.
- Maskinen må først tilsluttes efter installationen.
- Træk ikke forsyningskablet hen over skarpe kanter, fastgør det ikke, og lad det ikke hænge løst.
- Hold forsyningskablet på afstand af varme og fugtighed.
- Dersom forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller af personer med lignende kvalifikationer for at undgå fare.
- Dersom forsyningskablet er beskadiget, må maskinen ikke anvendes.
- Hvis det er nødvendigt at anvende et forlænger kabel, må der kun anvendes et kabel med jordforbindelse, hvis leder har et tværsnit på mindst 1,5 mm.
- For at undgå farlige beskadigelser må maskinen aldrig anbringes på eller ved siden af varme overflader som f.eks. radiatorer, komfurer, ovne, gasblus, åben ild eller lignende varmekilder.
- Skal altid anbringes på en vandret, stabil og jævn overflade. Overfladen skal være varmeresistent og kunne tåle væsker som vand, kaffe, afkalkningsmiddel eller andre væsker.
- Afbryd forbindelsen til stikkontakten, når maskinen ikke skal benyttes i en længere periode.
- Afbryd forbindelsen ved at trække i selve stikket og ikke i forsyningskablet for ikke at beskadige det.
- Inden rengøring og vedligeholdelse af din maskine skal du tage den ud af stikkontakten og lade den køle af.
- Rør aldrig den elektriske ledning med fugtige hænder.
- Dyp aldrig maskinen helt eller delvis i vand eller andre væsker.
- Sæt aldrig maskinen eller en del af den i opvaskemaskinen
- Elektricitet og vand er en farlig blanding, der kan fremkalde brand eller dødelige elektriske stød.
- Åbn ikke maskinen, spændingen indvendig er farlig.
- Stik aldrig noget i åbningerne. Det kan fremkalde brand eller elektrisk stød.
- Tag ledningen ud af stikkontakten, og lad maskinen køle af, inden den gøres ren. Til rengøring af beholderen til brugte kaffebønner, vandbeholderen, afdrypningspladen, risten og gennemsivningsenheden anvendes der vand og et mildt opvaskemiddel.
- Anvend ikke maskinen til andre formål end dem, den er beregnet til.
- En forkert brug af maskinen kan medføre personskader.
- Overfladerne kan blive varme under brugen. Varmeelementets overflade forbliver varm nogen tid efter brugen.
- Berør ikke de varme overflader. Brug de dertil beregnede håndtag og knapper.
- Kaffemaskinen må ikke anbringes i et møbel under brugen.

ROMBOUTS takker dig for dit køb af en ny EOH-espressomaskine, produceret i Frankrig med en garanti på 5 år. Med et tryk på 15 bar garanterer den dig et godt kaffeudtræk og en dejlig kaffepause.

Denne maskine kan kun anvendes med kaffepods pakket i poser af naturfibre, og den giver dig mulighed for at smage de største økologiske kaffesorter til en rimelig pris. Gennemrejs de forskellige kaffeområder i Afrika, Asien og Amerika ved hjælp af vores udvalg af kaffer i doserede pakninger, brændt i Frankrig.

Maskinen foreslår to kaffestyrker og vandmængde, der kan programmeret ved hjælp af to knapper til valg af kaffe nr.3 og nr 4, der befinder sig øverst på maskinen. Noget der opfylder alles forventninger, fra dem, der elsker stærk kaffe, til dem, der holder af almindelig kaffe. Noget, der opfylder alles forventninger, fra dem, der elsker stærk kaffe, til dem, der holder af lang kaffe.

Som udtryk for en miljøansvarlig tilgang går maskinen automatisk på standby efter 8 minutter uden brug.

Der kan ikke kontinuerligt løbe kaffe fra maskinen i mere end 60 sekunder. Derefter standses kaffecykllussen automatisk.

Med EOH genfinder du de autentiske smage i espressokaffe. Rombouts ønsker dig en god smagsoplevelse!

ANBEFALINGER

- For at få mest muligt ud af din espressomaskine skal du følge instruktionerne i denne manual og drage omsorg for vandkvaliteten.
- Fyld vandbeholderen (Nr. 6) med frisk vand, hver gang du bruger maskinen (dagligt).
- Det frarådes at benytte flaskevand uden brug af filter i beholderen (Nr. 12), da flaskevand ofte er tilsat mineraler (risiko for tilkalkning af maskinen).
- Udskift regelmæssigt filtret i beholderen (Nr. 12), når den automatiske advarselslampe (blå, Nr. 2) giver sig til at blinke langsomt.
- Hvis maskinen ikke har været benyttet i en periode på mere end 48 timer, anbefales det at skylle maskinens vandkredsløb igennem.
- Tøm affaldsbeholderen meget regelmæssigt (Nr. 7). En fyldt beholder kan hindre friske kaffepods i at falde på plads i maskinen og medføre beskadigelse af disse ved lukning med håndtaget (Nr. 1).
- Tving aldrig håndtaget (Nr. 1) ned med unormalt tryk for ikke at beskadige de friske kaffepods.

BESKRIVELSE AF MASKINEN

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 - Håndtag | 8 - Indstillelig kopbakke |
| 2 - Central kontrollampe | 9 - Bakke |
| 3 - Panel - Knap for kort kaffe | 10 - Bakkerist |
| 4 - Panel - Knap for lang kaffe | 11 - Kaffetud |
| 5 - Låg til beholderen | 12 - Filter til beholderen |
| 6 - Beholder | 13 - Forsyningskabel |
| 7 - Affaldsbeholder | 14 - Startportion leveret med maskinen i affaldsbeholderen (7). Opbevares til senere brug. |

FØRSTE ANVENDELSE

- Tag maskinen ud af emballagen og stil den på en stabil arbejdsflade tæt ved en stikkontakt.
- Tag beskyttelsesfilmen af håndtaget (læs opmærksomt herom i de trykte forholdsregler ved brug).
- Tag affaldsbeholderen (7) ud af maskinen og fjern filtret (12) og startpoden (14), der ligger i den. OPBEVAR STARTPODEN, DEN VIL VÆRE NYTTIG SENERE
- Sæt affaldsbeholderen (7), bakken (9), bakkeristen (10) på plads.
- Skyl vandbeholderen (6) og dennes låg (5) med vand fra hanen.
- Skyl filtret (12) i vand fra hanen.
- Anbring filtret (12) i vandbeholderen (6) på det dertil beregnede sted (anbring det i bunden - se kapitlet Filterskift på side 11).

Fortsæt derefter, som følger:

- 1 - Fyld vandbeholderen med frisk vand (6).
- 2 - Sæt forsyningskablet i stikkontakten (13).
- 3 - Den centrale kontrollampe (2) viser 3 farver efter hinanden (blåt, hvidt, rødt) og slukkes derefter. Maskinen er nu i standby.
- 4 - Tryk på en knap til valg af kaffe (3) eller (4) for at varme maskinen op (de to knapper blinker).
- 5 - Når maskinens temperatur er korrekt, forbliver de to knapper til valg af kaffe (3) og (4) tændte.
- 6 - Brug den startpode (14), der er leveret med maskinen, idet den først tages ud af affaldsbeholderen (7).
- 7 - Træk maskinens håndtag (1) i bund, idet du løfter det imod dig, således at du ser åbningen til indsættelse af poden.
- 8 - Indsæt startportionen (14) i åbningen og kontroller, at den ligger rigtigt - det er ligegyldigt, hvordan den vender.
- 9 - Skub håndtaget tilbage (1) i retning mod betjeningsknapperne, indtil lukningen er komplet. Sørg for at have en beholder klar, der kan rumme mindst 0,5 liter, til de følgende operationer. Placer den under maskinens kaffetud for at opsamle skyllevæsken.
- 10 - Tryk på knappen Café Long (4). Kontrollampen i den valgte knap blinker langsomt, den, der ikke er valgt, slukkes. Der startes en første skylning. Skyllingen standser automatisk ved afslutningen af cyklussen. Gentag disse operationer to gange for at færdiggøre skyldingen.
- 11 - Ved afslutningen af skyllingen af maskinen løftes håndtaget helt (1) idet du løfter det imod dig, startpode (14) falder så ned i affaldsbeholderen til brugte pods. (7). Tag startpode (14) op og gem den til senere brug, hæld væsken i affaldsbeholderen (7) ud, hæld væsken i beholderen til opsamling af skyllevæske ud. Sæt affaldsbeholderen (7) på plads igen.


Når denne del af skyllingen er udført, er maskinen klar til normal brug.

BEMÆRK: Hvis maskinen ikke har været benyttet i en periode på mere end 48 timer, anbefales det at gennemføre trinene 1 til 11 i dette afsnit.

LAV EN PORTION KAFFE

Maskinen fungerer kun med kaffepods.

- 1 - Fyld vandbeholderen med frisk vand (6).
- 2 - Sæt forsyningskablet i stikkontakten (13).
- 3 - Den centrale kontrollampe (2) viser 3 farver efter hinanden (blåt, hvidt, rødt) og slukkes derefter. Maskinen er nu i standby.
- 4 - Tryk på en knap til valg af kaffe (3) eller (4) for at varme maskinen op (de to knapper blinker).
- 5 - Når maskinens temperatur er korrekt, forbliver de to knapper til valg af kaffe (3) og (4) tændte, maskinen er klar til at lave en kop kaffe.
- 6 - Åbn emballagen med kaffepods, træk låget tilbage og tag pods'en ud.
- 7 - Træk maskinens håndtag (1) i bund, idet du løfter det imod dig, således at du ser åbningen til indsættelse af kaffepoden.
- 8 - Indfør pods igennem åbningen og kontroller, at den ligger rigtigt (den må ikke stikke udenfor).

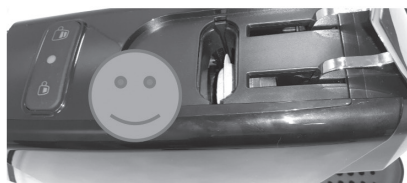

- 9 - Skub håndtaget tilbage (1) i retning mod betjeningsknapperne, indtil lukningen er komplet.

VIGTIGT: Det er helt nødvendigt at sørge for en komplet lukning for at opnå en god kaffe. Denne økoansvarlige maskine har ingen energikrævende lukningsassistance. Det er nødvendigt, at brugeren anvender et let tryk på håndtaget med håndfladen på den yderste bøjede del for at sikre korrekt lukning.



Opnåelsen af den rette position kan mærkes. Modstanden mod lukningen øges, lige indtil den forsvinder, når håndtaget er helt lukket.

Du må dog ikke anvende for stor kraft på håndtaget.

Rent faktisk kan behovet for overdreven kraft skyldes, at en portion ikke er kastet ud under den forudgående cyklus, eller at affaldsbeholderen er fuld. (Denne skal derfor tømmes meget regelmæssigt for at undgå at beskadige dine friske kaffepods).



- 10 - Tryk på den ønskede knap: Café Court (3) eller Café Long (4). Kontrollampen i den valgte knap forbliver tændt, den, der ikke er valgt, slukkes. Kaffelavningen er i gang. Kaffecyklossen standser automatisk, når den er færdig, eller kan afbrydes manuelt ved et fornyet tryk på den tidligere valgte knap.
- 11 - Ved afslutningen af kaffelavningen løftes håndtaget helt (1), idet du løfter det imod dig selv. Den brugte kaffepods falder så ned i affaldsbeholderen (7). Maskinen er nu klar til at lave en ny portion kaffe.

PROGRAMMERING

De to kaffemængder (Café Court eller Café Long) er forudbestemt som standard (4 cl. for Café Court og 12 cl. for Café Long). Du kan ændre disse mængder på følgende måde:

- 1 - Start maskinen (se forklaringerne i forudgående afsnit).
De lysende kontrollamper i knapperne til valg af kaffe (3) og (4) skal forblive tændte (maskinen har den rette temperatur og er klar til at lave kaffe). Kontroller, at vandbeholderen (6) indeholder tilstrækkeligt meget vand til at kunne lave den ønskede mængde kaffe efter indstillingen.
- 2 - Tryk på den knap til valg af kaffe, hvis indstilling du ønsker at ændre, og hold den inde i mindst 5 sekunder. Knappens hvide kontrollampe blinker nu hurtigt, og den midterste kontrollampe (2) lyser hvidt. Maskinen er nu i programmeringstilstand.
- 3 - Løft håndtaget (1) og indfør en pod.
- 4 - Luk håndtaget igen (1) og tryk på den knap, der skal programmeres (den, du tidligere har valgt, som blinker), den midterste kontrollampe slukkes, og kaffelavningen er i gang.
- 5 - Når den ønskede kaffevolumen er opnået, trykkes der igen på den samme knap for at standse kaffen og gemme den ønskede volumen.
- 6 - Den hvide kontrollampe i den justerede knap forbliver tændt (ligesom lampen i den anden knap til valg af kaffe), programmeringen af den valgte knap er blevet gemt korrekt. Maskinen er klar til at lave kaffe.

Bemærk, at det er muligt at vende tilbage til de kaffemængder, der er programmeret fra fabrikken, ved at gå frem på følgende måde:

- 1 - Start maskinen (se forklaringerne i forudgående afsnit). De hvide kontrollamper i knapperne til valg af kaffe (3) og (4) skal forblive tændt (maskinen har den rette temperatur og er klar til at lave kaffe).
- 2 - Tryk på den knap til valg af kaffe, hvis indstilling du ønsker at ændre, og hold den inde i mindst 5 sekunder. Knappens hvide kontrollampe blinker nu hurtigt, og den midterste kontrollampe (2) lyser hvidt. Maskinen er nu i programmeringstilstand.
- 3 - Tryk kort på den anden knap til valg af kaffe: knappen holder op med at blinke, tilbagevenden til fabriksindstillingerne er gennemført, kontrollamperne i knapperne til valg af kaffe (3) og (4) lyser, maskinen er klar til at lave kaffe.

KONTROLLAMPER

- Kontrollamperne tændes i farverne "**blåt**", "**hvidt**", "**rødt**" og slukkes straks efter. Når maskinen tilsluttes forsyningsnettet, bekræfter dette, at maskinen initialiseres.
- Kontrollamperne i kopperne (3) og (4) er tændt permanent
Maskinen er klar til at lave kaffe
- Kontrollampen i en af kopperne (3) eller (4) er tændt permanent
Kaffecykklussen for den valgte kop er i gang
- Kontrollampen i en af kopperne (3) og (4) blinker hurtigt, og den centrale kontrollampe lyser fast
Programmeringstilstand for justering af kaffevolumen for den pågældende knap er aktiv
- Kontrollampen i en af kopperne (3) eller (4) blinker hurtigt, de andre er slukkede
Programmeringen af den blinkende knap er i gang
- Den midterste lysende kontrollampe (2) blinker langsomt **orange**
Der skal gennemføres en afkalkning af maskinen. Se herom i det pågældende kapitel. Afkalkning af maskinen i den anvendte brugstilstand. Når afkalkningen er gennemført, går lyset i den midterste kontrollampe ud.
- Lyset i den midterste kontrollampe (2) blinker langsomt **blåt**
Filtret i vandbeholderen Nr. 12 skal udskiftes. Se det pågældende kapitel. Filterskift i maskinen i den anvendte brugstilstand. Dette filter fås i Zinzino' netbutik (www.zinzino.com). Når filtret er blevet udskiftet, trykkes der kort og samtidigt på knappen til valg af kort kaffe og knappen til valg af lang kaffe. Derefter går lyset i den midterste kontrollampe ud.
- Den midterste kontrollampe (2) blinker hurtigt **rødt**
Der er opstået et teknisk problem med din maskine. Tag forsyningskablet ud af stikkontakten og vent i 3 minutter. Sæt det derefter i igen. Hvis problemet fortsætter, **kontaktes kundeservice hos Zinzino på følgende telefonnummer, så maskinen kan repareres og eller udskiftes: +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**
- Den midterste kontrollampe (2) blinker hurtigt **blåt**
Maskinen har været opbevaret ved lav temperatur (mindre end 5 °C). For at kunne fungere skal den opbevares ved en højere temperatur, så sikkerhedsanordningen "lav temperatur" deaktiveres.

AFKALKNING AF MASKINEN

For at bevare kvaliteten af den kaffe, der laves af din **EOH**-maskine skal maskinen regelmæssigt afkalkes. Maskinen viser automatisk, hvornår det er nødvendigt at foretage en afkalkning. Maskinens midterste kontrollampe blinker langsomt **orange**.

Afkalkningen skal gennemføres hurtigt for ikke at beskadige din maskines funktionalitet og forkorte dens levetid.

VIGTIGT: Voldsom tilkalkning som følge af manglende brug af et filter i beholderen og/eller manglende afkalkning kan medføre bortfald af garantien.

Brug af eddike kan forårsage skader på maskinen. Brug heraf og af ethvert andet middel, som ikke er godkendt af Rombouts, er forbudt og kan medføre bortfald af garantien.

Til afkalkning af maskinen, må der kun benyttes det afkalkningskit, der kan bestilles i Zinzinos netbutik: www.zinzino.com

Du skal følge den brugsanvisning, der følger med kitet, for at genenemføre afkalkningen korrekt.

RENGØRING

Sluk maskinen, tag ledningen ud af stikkontakten, og lad maskinen køle helt af, inden den gøres ren.

Rengør ofte det ydre på din **EOH**-maskine med en fugtig svamp. Vask vandbeholderen (6), affaldsbeholderen (7), bakken (9) og bakkeristen (10) regelmæssigt, og lad derefter delene tørre, inden de monteres igen.

Husk: Nedsenk aldrig maskinen i vand for at rengøre den. Put aldrig kaffemaskinen i opvaskemaskinen.

SKIFT AF FILTER

Tøm beholderen (6) for vand.

Fjern det brugte filter (12), idet det trækkes lodret ud af beholderen.

Smid det brugte filter (12) i skraldespanden med restaffald.

Tag posen med det nye filter (12) ud.

Læg det nye filter i (12) i frisk vand og bevæg det frem og tilbage for at fjerne luftbobler. Brug ikke skyllevandet til at lave kaffe af.

Sæt filtret (12) ned i filterholderen i bunden af vandbeholderen (6), skub lodret på den øverste del af filtret for at sætte det rigtigt i.

Filtret (12) skal blive på sin plads.

Fyld vandbeholderen med frisk vand (6).

Sæt en stor kop på bakkeristen (10), og skyl maskinen igennem: Tryk på knappen til valg af lang kaffe (4) efter først at have indsat plastikskylleportionen i maskinen (følger med maskinen).

Hæld skyllevandet ud: Din maskine er klar.

For at geninitialisere alarmen for skift af filter (den midterste kontrollampe (2) blinker langsomt blåt) trykkes der kort (mindre end 5 sekunder) samtidigt på de to knapper til valg af kaffe (3 og 4): Kontrollampen holder op at lyse.

Vigtige oplysninger:

- Opbevar de nye filtre i deres originale hermetisk lukkede emballage på et tørt, mørkt og køligt sted
- Filtrer kun koldt vand.
- Rengør regelmæssigt beholderen (6).
- Skift filtret periodisk (12), for hver 250 portioner kaffe (når den midterste kontrollampe (2) lyser blåt).
- Det brugte filter skal ikke bruges. (12) efter 250 portioner kaffe; kassér det med det samme.

Hvor får jeg et filter til beholderen Nr. 12?

Filtret fås i Zinzino' netbutik (www.zinzino.com).

VEJLEDNING TIL HURTIG PROBLEMLØSNING

KAFFEPODDEN KAN IKKE KOMME HELT NED I ÅBNINGEN.

- Kontroller, at håndtaget (1) er helt åbent. inden podden indføres.
- Tøm affaldsbeholderen (7).
- Kontroller, at en tidligere brugt pod ikke sidder i klemme eller ikke er helt udkastet.
Hvis der efter tømning af affaldsbeholderen (7) stadig kan ses en pod gennem indføringsåbningen, skubbes denne ned med en finger.

LAV EN PORTION KAFFE

- Ingen kontrollampe lyser. Maskinen er på standby.
Tryk på en knap til valg af kaffe (3) eller (4) for at tænde for maskinen igen.
- Hvis de hvide kontrollamper i hver knap giver sig til at blinke langsomt. Maskinen er ved at varme op. Vent på, at maskinen har nået den rette temperatur (den hvide kontrollampe i hver knap forbliver tændt kontinuerligt). Maskinen er klar til at lave kaffe.
- Hvis kontrollamperne ikke giver sig til at blinke. Kontroller, at maskinen er tilsluttet en fungerende stikkontakt. Hvis problemet fortsætter, kontaktes Zinzino' kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst i kapitlet "Fejl og reparationer", med henblik på at få maskinen repareret eller udskiftet.
- Hvis den midterste kontrollampe (2) blinker hurtigt rødt: Tag forsyningskablet ud af stikkontakten og vent i 3 minutter. Sæt det derefter i igen. Hvis problemet fortsætter, kontaktes Zinzino' kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst i kapitlet "Fejl og reparationer", med henblik på at få maskinen repareret eller udskiftet.
- Hvis den midterste kontrollampe (2) blinker hurtigt blå, betyder det, at maskinen har været opbevaret ved lav temperatur (mindre end 5 °C). For at kunne fungere skal den opbevares ved en højere temperatur, så sikkerhedsanordningen "lav temperatur" deaktiveres.

KAFFEPODDEN UDKASTES IKKE VED ÅBNING AF HÅNDTAGE

- Kontroller, at håndtaget (1) er helt åbent.
- Kontroller, at affaldsbeholderen (7) er helt tom.
- Betjen håndtaget (1) flere gange (åbning / lukning) for at få podden til at falde ned.
- Om nødvendigt skubbes der til den med fingerspidsen.

DER KOMMER SLET INGEN KAFFE UD

- Maskinen lyder normalt.
Kontroller, at håndtaget (1) er helt lukket.
Kontroller, at vandet eller kaffen ikke løber ned i affaldsbeholderen (7).

- Maskinen lyder ikke normalt.

Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i vandbeholderen (6).

Hvis beholderen (6) er tom, skal den fyldes op, og der skal laves en ny portion kaffe (helst en lang) Hvis der er vand i beholderen (6), er maskinen måske kalket til, så der skal gennemføres en afkalkningsproces. Hvis det ikke løser problemet at afkalke maskinen, er der opstået et teknisk problem med din maskine. Kontakt Zinzino' kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst i kapitlet "Fejl og reparationer", med henblik på at få maskinen repareret eller udskiftet.

DER KOMMER KUN LIDT KAFFE UD



- Maskinen lyder normalt.

Kontroller, at håndtaget (1) er helt lukket.

Kontroller, at vandet eller kaffen ikke løber ned i affaldsbeholderen (7).



- Maskinen lyder ikke normalt.

Tag beholderen (6) ud og kontroller, at vandet løber, når der trykkes på ventilen. Sæt beholderen (6) på plads igen og kontroller, at den sidder rigtigt.

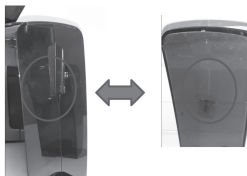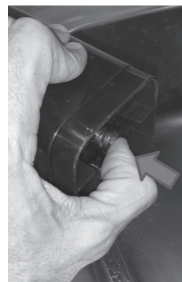

FUGT UNDER MASKINEN

- Kontroller, at beholderen (6) sidder rigtigt.
Haspen foroven er i hak.
Mundstykket er indført rigtigt i maskinens åbning.
Det går helt ind.
- Kontroller, at bakken (9) ikke er fuld.
Tag affaldsbeholderen (7) ud.
Tag bakken af (9) og tøm den om nødvendigt.

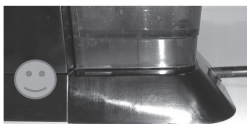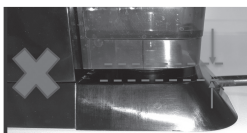

FEJL OG REPARATION

Hvis du ikke har kunnet løse problemet med vores "Vejledning til hurtig problemløsning" vil vores opkaldscenter med fornøjelse hjælpe dig og hurtigt løse problemet. Ring til **+46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**

RESERVEDELE

MONTERING OG BRUG AF RESERVEDELE

De aftagelige dele, filtrene Nr. 12 såvel som de særlige afkalkningssæt til din EOH-maskine fås på www.zinzino.com.

- 1 - De aftagelige dele, tilbehør og forbrugsstoffer, der er købt i netbutikken, skal altid monteres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningerne til den pågældende maskine. Denne manual leveres sammen med produktet og er ligeledes tilgængelig på vores hjemmeside.
- 2 - De aftagelige dele og tilbehør er kun beregnet til at blive monteret og anvendt på maskiner af mærket Rombouts 1.2.3 SPRESSO®.
- 3 - Montering og brug af passende og korrekte løsdeler købt i netbutikken er udelukkende kundernes eget ansvar. For at modtage personaliseret og passende rådgivning opfordres kunderne til at rådføre sig med de instruktioner, der gives på emballagen til de bestilte dele, og/eller i maskinens brugsanvisning.
- 4 - CMC Rombouts kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af reklamationer som følge af ukorrekt brug og/eller montering af den pågældende del, brug eller montering af en del til andre maskiner, som dette produkt ikke er kompatibel med, eller en forkert montering af løsdelen. Der er indres om, at en brug eller montering, der ikke er anbefalet, kan medføre personskader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Automatisk standbyfunktion	Vægt: 3 kg
Effekt: 1250 W	Pumpe: 15 bar
Spænding: 220-240 V	Beholder: 0,8 liter

Kassens mål (L x B x H) 395 mm x 167 mm x 325 mm.

Der er 5 års garanti på maskinen «EOH» at regne fra købsdatoen i Den Europæiske Union.

Skader som følge af tilkalkning kan verificeres og er ikke dækket af garantien.

Denne maskine overholder CE-standarderne.

Genanvendelse af hensyn til miljøet



Elektrisk og elektronisk udstyr er genstand for affaldssortering.

Kasser ikke elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet, men aflever det på genbrugspladsen.