


eah

THE **PERFECT** ESPRESSO

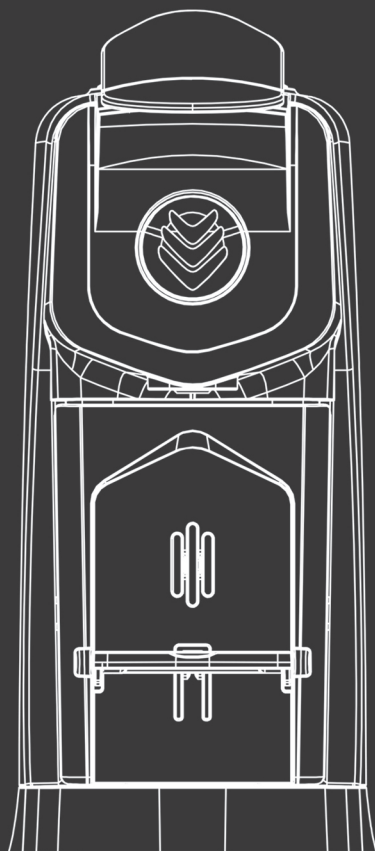


SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

Rombouts®

DA
EST
FIN
ISL
LAV
LIT

BESKRIVELSE AF MASKINEN
MASINA KIRJELDUS
KONEEN KUVAUS
LÝSING Á VÉL
IERĪCES APRAKSTS
KAVOS APARATO APRAŠYMAS

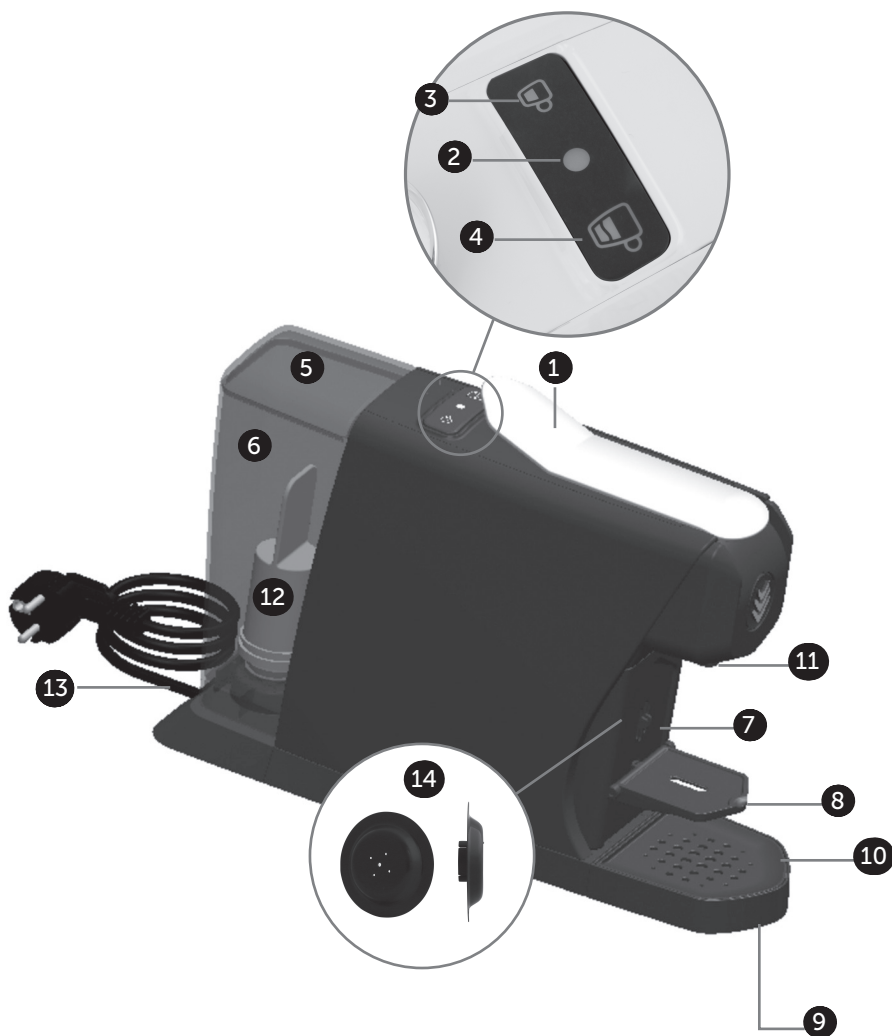

SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

- Laite on suunniteltu valmistamaan juomia näiden ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä mainittuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta ilman podia.
- Älä käytä laitetta ilman vettä.
- Laite täyttää EU:n standardit, ja jokainen korjaustyö on annettava Romboutsin teknisen palvelun tehtäväksi.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi pelkästään sisällä, muissa kuin ääriämpötiloissa.
- Suojaa laite suoran auringonvalon vaikutuksilta, vesiroskeilta ja kosteudelta.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouden käyttösovelluksissa ja vastaavissa, esimerkiksi

- henkilöstön keittiötiloissa kauppaliikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maataloilla;
- hotellien, motellien ja muiden asuintyyppisten ympäristöjen käytössä;
- huoneistomajoitusympäristöissä.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttämiseksi täysin turvallisesti ja jos he ovat tietoisia laitteesta aiheutuvista vaaroista. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heitä valvotaan. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitteiden käyttäjät voivat olla henkilöitä, joiden ruumiilliset, henkiset tai aistivalmiudet ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, jos heitä valvotaan, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttämiseksi täysin turvallisesti ja jos he ovat tietoisia laitteesta aiheutuvista vaaroista.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa:

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisten henkilöiden (kuten lasten) käytettäväksi, joiden ruumiilliset, henkiset tai aistivalmiudet ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö huolehtii heidän valvonnastaan tai on ohjeistanut heidät laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.

- Valmistaja ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos laitetta käytetään kaupallisessa käytössä, sitä käytetään tai käsitellään epäasianmukaisesti, jos vauriot ovat seurausta virheellisestä käytöstä, virheellisestä toiminnasta, muun kuin ammattilaisen suorittamasta korjauksesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

- Vältä tulipaloriski ja kuolettavan sähköiskun vaara.
- Hätätilanteessa irrota laite välittömästi pistorasiasta.
- Liitä laite ainoastaan helppopääsyisessä paikassa sijaitsevaan, sopivaan ja maadoitettuun pistorasiaan. Varmistu, että sähköverkon jännite on sama kuin laitteen arvokilvessä. Vääränlaisen liitännän käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Laitteen saa liittää vasta asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohtoa terävien reunoja yli, kiinnitä se paikalleen tai anna sen roikkua.
- Pidä virtajohto loitolla lämmönlähteistä ja kosteudesta.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajalla, valmistajan korjauspisteessä tai vastaavan pätevyyden omistavilla henkilöillä vaaratilanteen estämiseksi.
- Jos virtajohto vaurioituu, älä käytä laitetta.
- Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, käytä pelkästään maadoitettua jatkojohtoa, jonka johtimen paksuus on vähintään 1,5 mm.
- Laitetta ei saa ikinä asettaa kuumille alustoille tai niiden viereen, kuten lämpöpatterit, liedet, uunit, kaasupolttimet, avotuli tai muut vastaavat lämmönlähteet. Vakavien vahinkojen vaara!
- Aseta laite aina vaakatasoiselle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Alustan on kestävä lämpöä ja nesteitä, kuten vettä, kahvia, kalkinpoistoainetta jne.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä vähään aikaan.
- Irrota se vetämällä pistokkeesta eikä virtajohdosta, joka voi muuten vahingoittua.
- Irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä ennen laitteen puhdistamista ja huoltoa.
- Älä ikinä koske virtajohtoon märin käsin.
- Älä ikinä upota laitetta osittainkaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä ikinä aseta laitetta tai mitään sen osaa astianpesukoneeseen.
- Sähkö ja vesi ovat vaarallinen yhdistelmä ja voivat aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.
- Älä avaa laitetta, sen sisällä on vaarallinen jännite.
- Älä työnnä mitään sen aukkoihin, tulipalon tai sähköiskun vaara!
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista. Käytä jätessäiliön, vesisäiliön, tippalevyn, ristikon ja suodatusryhmän puhdistamiseen vettä ja mietoa astianpesuainetta.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Laitteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vammoja.
- Pinnat kuumenevat käytön aikana. Lämmitysvastuksen pinta pysyy kuumana jonkin aikaa käytön jälkeen.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä tarkoitukseen suunniteltuja vipuja tai painikkeita.
- Kahvikonetta ei saa sijoittaa kalusteiden sisään käytön aikana.

ROMBOUTS kiittää uuden EOH-espressokoneenne hankinnasta. Se on valmistettu Ranskassa, ja sillä on 5 vuoden takuu. Sen käyttöpaine on 15 baaria, joten se uuttaa kahvin tarkasti ja tuottaa miellyttävän kahvinautinnon. Kone toimii ainoastaan 1.2.3 SPRESSO® -kahvipodeilla. Kahvi on pakattu niissä luonnonkuiduista valmistettuun paperiin. Käytetty kahvi on peräisin maailman kuuluisimmista kahvilajikkeista, ja ne on tuotettu luonnonmukaisesti ja reilun kaupan sääntöjen mukaisesti. Tee kahvimatkoja Afrikan, Aasian ja Amerikan kahviviljelmille käyttämällä Ranskassa paahdettuja podejamme. Koneesta voi valita kaksi ohjelmoitavaa kahvikokoa painikkeilla nro 3 ja 4, jotka sijaitsevat koneen päällä. Näin lyhyen ja vahvan espresson kuin miedomprienkin kahvijuumien ystävät saavat makunsa mukaista kahvia. Ympäristövastuulliseksi suunniteltu kone siirtyy automaattisesti valmiustilaan oltuaan 8 minuuttia käyttämättä. Kahvia voi valuttaa koneesta yhtäjaksoisesti enintään 60 sekunnin ajan. Sen jälkeen kahviohjelma keskeytyy automaattisesti. EOH tuo kotiisi espresson aidon makumaailman. Rombouts toivottaa sinulle nautinnollisia kahvihetkiä!

SUOSITUKSIA

- Saat parhaan hyödyn espressokoneestasi noudattamalla tämän ohjekirjan ohjeita ja huolehtimalla käyttämäsi veden laadusta.
- Täytä säiliö (nro 6) raikkaalla vedellä joka käyttökerralla (päivittäin).
- Emme suosittele pulloitetujen vesien käyttöä ilman säiliön suodatinta (nro 12), sillä pullovedessä on usein enemmän mineraaleja (koneen kalkkeutumisen vaara).
- Vaihda säiliön suodatin (nro 12) säännöllisesti, kun automaattinen muistutin toimii (merkkivalo nro 2 vilkkuu hitaasti sinisenä).
- Jos kone on ollut käyttämättä pidempään kuin 2 vuorokautta, suosittelemme huuhtelemaan koneen vesijärjestelmän.
- Tyhjennä podisäiliö (nro 7) hyvin säännöllisesti. Täysi podisäiliö voi häiritä uusien kahvipodien laskeutumista koneeseen ja vahingoittaa podeja, kun kahva (nro 1) suljetaan.
- Älä ikinä pakota kahvaa nro 1, kahvipodit saattavat vahingoittua.

KONEEN KUVAUS

1 - Kahva
2 - Keskusmerkkivalo
3 - Painike - Pieni kahvi
4 - Painike - Iso kahvi

5 - Säiliön kansi
6 - Säiliö
7 - Käytettyjen podien säiliö
8 - Kohotettava kuppiteline
9 - Allas
10 - Altaan säleikkö

11 - Kahvinokka
12 - Säiliön suodatin
13 - Virtajohto
14 - Koneen mukana podisäiliössä (7) toimitettu käyttöönottopodi. Säilytä se myöhempää käyttöä varten.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

- Ota kone pakkauksestaan ja sijoita se vakaalle työtasolle, lähelle pistorasiaa.
- Irrota kahvan suojakelmu (lue tarkasti siihen kirjatut käyttöä koskevat varotoimet).
- Ota podisäiliö (7) koneesta ja poista sen sisältä suodatin (12) ja käyttöönottopodi (14).
SÄILYTÄ KÄYTTÖÖNOTTOPODI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
- Aseta podisäiliö (7), allas (9) ja altaan säleikkö (10) paikoilleen.
- Huuhtelee vesisäiliö (6) ja sen kansi (5) vesijohtovedellä.
- Huuhtelee suodatin (12) vesijohtovedellä.
- Aseta suodatin (12) vesisäiliöön (6) sille varattuun paikkaan (asetä se hyvin paikoilleen – katso kohta Suodattimen vaihto sivulla 11).

Jatka sen jälkeen seuraavasti:

- 1 - Täytä säiliö raikkaalla vedellä (6).
- 2 - Liitä virtajohto pistorasiaan (13).
- 3 - Keskusmerkkivalo (2) palaa kolmen värisenä (sininen, valkoinen, punainen) ja sammuu. Kone on tällöin valmiustilassa.
- 4 - Paina kahvipainiketta (3) tai (4), jolloin koneen lämpeneminen alkaa (kumpikin kahvipainike vilkkuu).
- 5 - Kun koneen lämpötila on oikea, kummassakin kahvipainikkeessa (3) ja (4) palaa valo.
- 6 - Käytä käyttöönottopodia (14), joka toimitettiin koneen mukana ja jonka otit aiemmin podisäiliöstä (7).
- 7 - Vedä koneen kahva (1) niin pitkälle, kuin se menee, nostaen sitä itseäsi kohti, jolloin podin syöttöaukko näkyy.
- 8 - Aseta käyttöönottopodi (14) missä tahansa asennossa aukkoon ja tarkista, että se asettuu paikalleen.
- 9 - Työnä kahvaa (1) ohjauspainikkeiden suuntaan, kunnes aukko sulkeutuu kokonaan. Varaa seuraavia vaiheita varten astia, jonka vetoisuus on vähintään 0,5 litraa, aseta se kahvinokan alle huuhteluveden talteen ottamiseksi.
- 10 - Paina Iso kahvi -painiketta (4). Valitun painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti, valitsematon painike sammuu. Alkuhuuhtelu käynnistyy. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti ohjelman päätteeksi. Toista toimenpide kahdesti.
- 11 - Koneen huuhtelun lopuksi nosta kahva kokonaan ylös (1) itseäsi kohti, jolloin käyttöönottopodi (14) putoaa käytettyjen podien säiliöön (7). Ota käyttöönottopodi (14) talteen myöhempää käyttöä varten, kaada neste pois podisäiliöstä (7) ja huuhteluveden keräysastiasta. Aseta podisäiliö (7) paikalleen.


Huuhteluvaiheen jälkeen kone on valmis käytettäväksi normaalisti.

HUOMAA: Kun kone on ollut käyttämättä vähintään 2 vuorokautta, suosittelemme toistamaan tämän luvun vaiheet 1–11.

KAHVIN VALMISTAMINEN

Kone toimii ainoastaan ROMBOUTSIN podeilla, joissa on merkintä 1.2.3 SPRESSO®.

- 1 - Täytä säiliö raikkaalla vedellä (6).
- 2 - Liitä virtajohto pistorasiaan (13).
- 3 - Keskusmerkkivalo (2) palaa kolmen värisenä (sininen, valkoinen, punainen) ja sammuu. Kone on tällöin valmiustilassa.
- 4 - Paina kahvipainiketta (3) tai (4), jolloin koneen lämpeneminen alkaa (kumpikin kahvipainike vilkkuu).
- 5 - Kun koneen lämpötila on oikea, kummassakin kahvipainikkeessa (3) ja (4) palaa valo, kone on valmis kahvin valmistukseen.
- 6 - Avaa kahvipodin pakkaus, ota suojus ulos ja poista podi siitä.
- 7 - Vedä koneen kahva (1) niin pitkälle, kuin se menee, nostaen sitä itseäsi kohti, jolloin podin syöttöaukko näkyy.
- 8 - Aseta kahvipodi aukkoon ja tarkista, että se asettuu paikalleen (se ei saa tulla ulos)

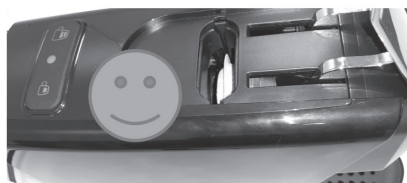

- 9 - Työnnä kahvaa (1) ohjauspainikkeiden suuntaan, kunnes aukko sulkeutuu kokonaan.

TÄRKEÄÄ: Sulkeutuminen kokonaan on välttämätöntä, jotta saat hyvää kahvia. Tässä ympäristövastuullisessa laitteessa ei ole energiaa kuluttavaa suljinta, vaan käyttäjän on painettava kahvan kaarevaa päätä jonkin verran kämmenellään, jotta laite sulkeutuu varmasti kunnolla.



Oikean asennon saavuttamisen tuntee, sulkeutumisen vastus kasvaa juuri ennen loppumistaan, kun kahva on hyvin kiinni.

Älä kuitenkaan pakota kahvaa liian voimakkaasti.

Liian suuri voimantarve voi nimittäin johtua siitä, ettei edellisen kerran podi ole poistunut tai että podisäiliö on täynnä (tyhjennä se hyvin säännöllisesti, jotteivät tuoreet kahvipodit vahingoitu).



- 10 - Paina haluamaasi painiketta: pieni kahvi (3) tai iso kahvi (4). Valitun painikkeen merkkivalo jää palamaan, valitsemaan painike sammuu. Kahvinvalmistus alkaa. Ohjelma päättyy automaattisesti lopussa, mutta voit keskeyttää sen myös käsin painamalla uudestaan aiemmin valitsemaasi painiketta.
- 11 - Kahvipodin uuttamisen päätteeksi nosta kahva kokonaan ylös (1) itseäsi kohti, jolloin uutettu podi putoaa käytettyjen podien säiliöön (7). Kone on tällöin valmis uuden kahvin valmistukseen.

OHJELMOINTI

Kaksi oletuskahvikokoa (pieni kahvi tai iso kahvi) on määritetty valmiiksi (pieni kahvi on 4 cl ja iso 12 cl). Voit muuttaa kokoja seuraavasti:

- 1 - Käynnistä kone (katso ohjeet edellisestä luvusta).
Kahvipainikkeiden (3) ja (4) merkkivalojen on jäätävä palamaan valkoisina (koneen lämpötila on oikea ja se on valmis kahvin valmistukseen). Tarkista, että vesisäiliössä (6) on riittävästi vettä säätöä varten.
- 2 - Pidä sitä kahvipainiketta, jonka kokoa haluat säätää, pohjassa vähintään 5 sekunnin ajan. Painikkeen valkoinen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, keskusmerkkivalo (2) palaa valkoisena. Kone on tällöin ohjelmointitilassa.
- 3 - Nosta kahva (1) ja aseta podi laitteeseen.
- 4 - Sulje kahva (1) ja paina ohjelmoitavaa painiketta (jonka valitsit äsken ja joka vilkkuu), keskusmerkkivalo sammuu, kahvinvalmistus alkaa.
- 5 - Kahvia on haluamasi määrä, paina samaa painiketta uudelleen, jolloin kahvinvalmistus keskeytyy ja valitsemasi koko tallentuu.
- 6 - Säädetyn painikkeen valkoinen merkkivalo jää palamaan (myös toisen kahvipainikkeen merkkivalo palaa), valitsemasi painikkeen ohjelmointi on tallentunut. Kone on valmis kahvin valmistukseen.

Huomaa, että tehtaalla säädetty kahvikoot on mahdollista palauttaa seuraavasti:

- 1 - Käynnistä kone (katso ohjeet edellisestä luvusta). Kahvipainikkeiden (3) ja (4) merkkivalon on jäätävä palamaan valkoisena (koneen lämpötila on oikea ja se on valmis kahvin valmistukseen).
- 2 - Pidä sitä kahvipainiketta, jonka kokoa haluat säätää, pohjassa vähintään 5 sekunnin ajan. Painikkeen valkoinen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, keskusmerkkivalo (2) palaa valkoisena. Kone on tällöin ohjelmointitilassa.
- 3 - Paina lyhyesti toista kahvipainiketta: painikkeen vilkkuminen loppuun, tehdasasetukset on palautettu, kahvipainikkeiden (3) ja (4) merkkivalot syttyvät, kone on valmis kahvin valmistukseen.

MERKKIVALOT

- Merkkivalot syttyvät ja sammuvat välittömästi **sinisenä, valkoisena ja punaisena**
Laite kytketään verkkovirtaan, osoittaa laitteen käynnistymisen.
- Kupin merkkivalot (3) ja (4) vilkkuvat samanaikaisesti (hitaasti)
Kone lämpenee
- Kupin merkkivalot (3) ja (4) palavat jatkuvasti
Kone on valmis kahvin valmistukseen
- Vain jompikumpi kuppien (3) tai (4) merkkivaloista palaa jatkuvasti
Valittu kahvinvalmistusohjelma on meneillään
- Jommankumman kupin (3) tai (4) merkkivalo vilkkuu nopeasti ja
keskusmerkkivalo palaa jatkuvasti
Kahvin koon ohjelmointi on käynnistetty kyseiselle painikkeelle
- Jommankumman kupin (3) tai (4) merkkivalo vilkkuu nopeasti, muut eivät pala
Vilkkuvan painikkeen ohjelmointi on meneillään
- Keskusmerkkivalo (2) vilkkuu hitaasti **oranssina**
Koneelle on suoritettava kalkinpoisto, katso tämän käyttöohjeen
luku Koneen kalkinpoisto. Kun kalkinpoisto-ohjelma on suoritettu,
keskusmerkkivalo sammuu.
- Keskusmerkkivalo (2) vilkkuu hitaasti **sinisenä**
Koneen vesisäiliön suodatin nro 12 on vaihdettava. Katso tämän
käyttöohjeen luku Koneen suodattimen vaihto. Suodatin on tilattavissa
Zinzino etämyyntisivustolta (www.zinzino.com). Kun suodatin on vaihdettu,
paina lyhyesti yhtä aikaa pienen ja ison kahvin painikkeita: keskusmerkkivalo
sammuu silloin.
- Keskusmerkkivalo (2) vilkkuu nopeasti **punaisena**
Koneessa on ilmennyt tekninen ongelma. Irrota koneen virtajohto
pistorasiasta, odota 3 minuuttia ja liitä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
**ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun seuraavassa numerossa koneen
korjaamiseksi ja tai vaihtamiseksi: +46 31 771 71 51 -
customer.eu@zinzino.com**
- Keskusmerkkivalo (2) vilkkuu nopeasti **sinisenä**
Konetta on varastoitu matalassa lämpötilassa (alle 5 °C). Ennen käyttöä
konetta on varastoitava lämpimämmässä, jotta "matalan lämpötilan" varoitin
kytketty pois päältä.

KONEEN KALKINPOISTO

Jotta **EOH** -kahvikoneen valmistuskyky säilyy laadukkaana, sille on tehtävä kalkinpoisto säännöllisesti. Kone ilmoittaa automaattisesti kalkinpoistotarpeesta, koneen keskusmerkkivalo vilkkuu hitaasti **oranssina**.

Kalkinpoisto on tehtävä nopeasti, muuten koneen toiminnot voivat kärsiä ja käyttöikä lyhentyä.

TÄRKEÄÄ: Liiallinen kalkkeutuminen, joka johtuu säilön suodattimen käyttämättömyydestä ja/tai kalkinpoiston suorittamatta jättämisestä, voi aiheuttaa takuun raukeamisen.

Väkiviinaetikan käyttö voi aiheuttaa koneeseen pysyviä vaurioita, joten sen ja minkä muun tahansa aineen, jota Rombouts ei ole hyväksynyt, on kielletty, ja voi aiheuttaa takuun raukeamisen.

Koneen kalkinpoisto on tehtävä Romboutsin kalkinpoistopakkauksella, joka on tilattavissa Zinzino etämyyntisivustolta www.zinzino.com.

Noudata kalkinpoistossa sarjan mukana toimitettua käyttöohjetta.

PUHDISTUS

Sammuta kone, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista.

Puhdista **EOH**-koneen runko kostealla sienellä. Pese vesisäiliö (6), podisäiliö (7), allas (9) ja altaan säleikkö (10) säännöllisesti ja anna kuivua hyvin ennen kokoamista.

Muistutus: Älä ikinä puhdista konetta upottamalla se veteen. Älä ikinä aseta konetta astianpesukoneeseen.

SUODATTIMEN VAIHTO

Tyhjennä vesisäiliö (6) vedestä.

Irrota käytetty suodatin (12) vetämällä se pystysuunnassa ulos säiliöstä.

Hävitä käytetty suodatin (12) sekajätteen joukossa.

Poista uuden suodattimen (12) pussi.

Upota uusi suodatin (12) raikkaaseen veteen ja liikuttele sitä, jotta ilmakuplat poistuvat. Älä käytä huuhteluvettä kahvin valmistukseen.

Aseta suodatin (12) vesisäiliön pohjassa olevaan uraan (6), paina pystysuunnassa yläosaa, jotta suodatin kiinnittyy hyvin.

Suodattimen (12) on pysyttävä omalla paikallaan.

Täytä säiliö raikkaalla vedellä (6).

Aseta iso kuppi altaan ristikolle (10) ja huuhtelee kone: aseta (koneen mukana toimitettu) muovinen huuhtelupodi paikalleen ja paina ison kahvin painiketta (4).

Heitä huuhteluvesi pois: kone on valmis.

Nollaa suodattimen vaihtomuistutin (keskusmerkkivalo (2) vilkkuu hitaasti sinisenä) painamalla lyhyesti (alle 5 sekunnin ajan) samanaikaisesti kumpaakin kahvipainiketta (3 ja 4): merkkivalo sammuu.

Tärkeitä tietoja:

- Säilytä uudet suodattimet alkuperäisessä ilmatiiviissä pakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa, valolta suojattuna.
- Käytä suodatuksessa ainoastaan kylmää vettä
- Puhdista säiliö (6) säännöllisesti.
- Vaihda suodatin (12) määrävälein eli 250 kahvin välein (kun keskusmerkkivalo (2) palaa sinisenä).
- Älä käytä käytettyä suodatinta (12) yli 250 kahviin; hävitä se välittömästi.

Mistä säiliön suodattimen nro 12 saa?

Suodatin on tilattavissa Zinzino etämyyntisivustolta Zinzino.

NOPEAN VIANMÄÄRITYKSEN OPAS

PODI EI MENE KOKONAAN AUKKOON

- Tarkista, että kahva (1) on niin auki, kuin se menee, ennen podin asettamista aukkoon.
- Tyhjennä podisäiliö (7).
- Tarkista, että aiemmin uutettu podi ei ole juuttunut tai poistunut huonosti. Tarkista podisäiliön (7) tyhjentämisen jälkeen, näkyykö podi vielä asetusaukossa. Pudota se työntämällä sormenpäällä.

KAHVIN VALMISTAMINEN EI ONNISTU

- Mikään merkkivalo ei pala. Kone on valmiustilassa. Paina kahvipainiketta (3) tai (4), niin kone käynnistyy.
- Kummankin painikkeen valkoiset merkkivalot alkavat vilkkua hitaasti. Kone lämpenee. Odota, että koneen lämpötila on oikea (kummankin painikkeen valkoinen merkkivalo palaa jatkuvasti). Kone on valmis kahvin valmistukseen.
- Jos merkkivalot eivät ala vilkkua: Tarkista, että kone on liitetty toimivaan pistorasiaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun, jonka numero on mainittu luvussa "Viat ja korjaukset", koneen korjaamiseksi ja/tai vaihtamiseksi.
- Jos keskusmerkkivalo (2) vilkkuu nopeasti punaisena: irrota koneen virtajohto pistorasiasta, odota 3 minuuttia ja liitä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun, jonka numero on mainittu luvussa "Viat ja korjaukset", koneen korjaamiseksi ja/tai vaihtamiseksi.
- Jos keskusmerkkivalo (2) vilkkuu nopeasti sinisenä, konetta on varastoitu matalassa lämpötilassa (alle 5 °C). Ennen käyttöä konetta on varastoitava lämpimämmässä, jotta "matalan lämpötilan" varoitin kytkeytyy pois päältä.

PODI EI POISTU KAHVAA AVATTAESSA

- Tarkista, että kahva (1) on niin auki, kuin se menee.
- Tarkista, että podisäiliö (7) on tyhjä.
- Käytä kahvaa (1) useita kertoja (auki/kiinni), jotta podi putoaa.
- Työnnä podia tarvittaessa sormenpäällä.

KAHVIA EI TULE ULOS LAINKAAN

- Koneen ääni on normaali. Tarkista kahvan (1) sulkeutuminen kunnolla. Tarkista, ettei vesi tai kahvi valu podisäiliöön (7).

- **Koneen ääni on poikkeava.**

Tarkista, että vesisäiliössä (6) on riittävästi vettä.

Jos säiliö (6) on tyhjä, täytä se ja valmista kahvi (mieluiten iso)

Jos säiliössä on vettä (6), kone on ehkä kalkkeutunut ja sille on tehtävä kalkinpoisto. Jos kalkinpoisto ei ratkaise ongelmaa, koneessa on tekninen vika.

Ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun, jonka numero on mainittu luvussa "Viat ja korjaukset", koneen korjaamiseksi ja/tai vaihtamiseksi.

KAHVIA TULEE ULOS VÄHÄN





- **Koneen ääni on normaali.**

Tarkista kahvan (1) sulkeutuminen kunnolla.

Tarkista, ettei vesi tai kahvi valu podisäiliöön (7).

- **Koneen ääni on poikkeava.**

Poista säiliö (6) ja tarkista venttiiliä painamalla, että vesi valuu ulos. Aseta säiliö (6) takaisin paikalleen ja tarkista, että se on hyvin paikallaan.

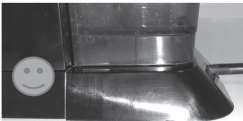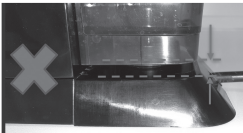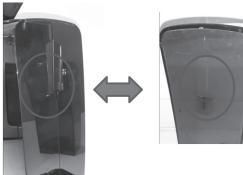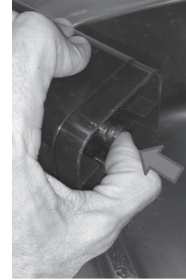

KONE VUOTAA ALLE

- **Tarkista, että säiliö (6) on hyvin paikallaan.**

Yläkoukku urassa.

Suukappale työntyneenä koneen aukkoon.

Täysin pohjassa.

- **Tarkista, että allas (9) ei ole täynnä.**

Ota podisäiliö (7) paikaltaan.

Ota allas (9) paikaltaan ja tyhjennä se tarvittaessa.

VIKA JA KORJAUS

Jollet pysty korjaamaan vikaa "Nopean vianmäärityksen oppaan" avulla, puhelinpalvelukeskuksemme auttaa nopean ratkaisun löytämisessä. Soita numeroon **+46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**

VARAOSAT

VARAOSIEN ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ

EOH-koneesi alkuperäiset varaosat, suodattimet nro 12 sekä kalkinpoistopaketit ovat tilattavissa sivustolta www.zinzino.com.

- 1 - Verkkokaupasta ostetut varaosat, lisävarusteet ja kulutusosat on aina asennettava ja niitä on käytettävä kyseisen koneen käyttöohjeen mukaisesti. Myös tämä tuotteen mukana toimitettu käyttöohje on saatavissa verkkosivustoltamme.
- 2 - Varaosat ja lisävarusteet on tarkoitettu asennettaviksi ja käytettäväksi yksinomaan Rombouts 1.2.3 SPRESSO® -koneissa.
- 3 - Verkkokaupasta ostettujen varaosien asianmukainen ja oikea asennus ja käyttö tapahtuvat yksinomaan asiakkaiden vastuulla. Henkilökohtaisten ja asianmukaisten ohjeiden saamiseksi asiakkaita pyydetään perehtymään tilattujen osien pakkauksissa ja/tai koneen käyttöohjeissa annettuihin ohjeisiin.
- 4 - CMC Rombouts ei ole vastuussa reklamaatioista, joiden syynä on varaosan käyttö ja/tai asennus ohjeiden vastaisesti, varaosan asennus muihin laitteisiin tai käyttö muissa laitteissa, joiden kanssa se ei ole yhteensopiva, tai varaosan virheellinen asennus. Muistutamme, että suositustemme vastainen käyttö ja/tai asennus voi aiheuttaa vammoja.

TEKNISET TIEDOT

Automaattinen siirtyminen valmiustilaan	Paino: 3 kg
Teho: 1 250 W	Pumppu: 15 baaria
Jännite: 220–240 V	Säiliö: 0,8 litraa

Laatikon mitat (P x L x K): 395 x 167 x 325 mm.

EOH -koneelle myönnetään 5 vuoden takuu ostopäivästä Euroopan unionissa.

Tarkistamme kalkkeutumisesta aiheutuvat vauriot, eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

Tämä laite täyttää EU:n standardit.

Kierrätä laite ympäristövastuullisesti



Sähkö- ja elektroniikkaromu kerätään erikseen.

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkaromua lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana vaan vie se erilliskeräykseen.