


eah

THE **PERFECT** ESPRESSO

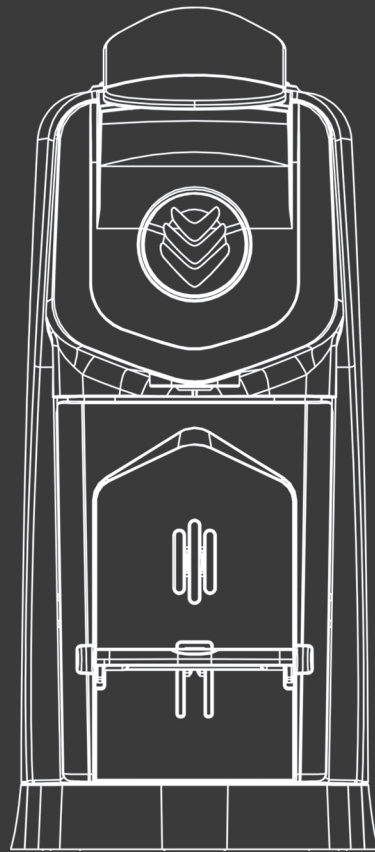


SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

Rombouts®

DA
EST
FIN
ISL
LAV
LIT

BESKRIVELSE AF MASKINEN
MASINA KIRJELDUS
KONEEN KUVAUS
LÝSING Á VÉL
IERĪCES APRAKSTS
KAVOS APARATO APRAŠYMAS

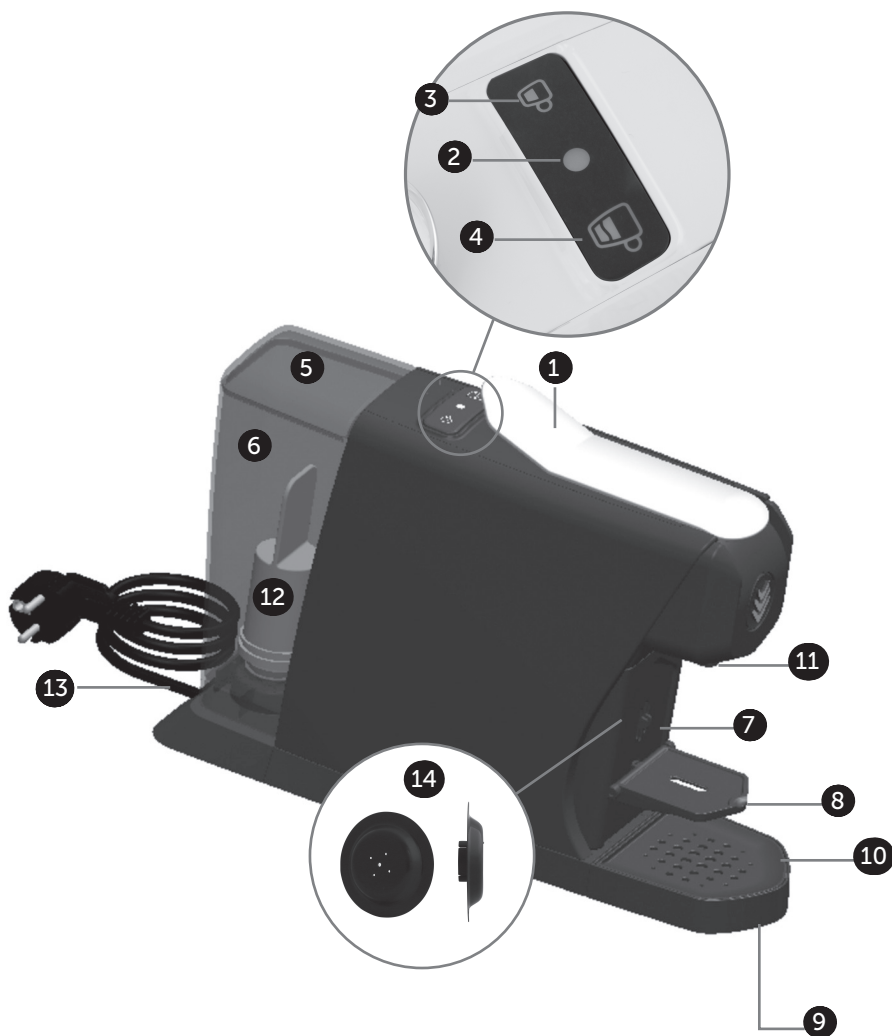

SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

- Aparatas skirtas gėrimams ruošti laikantis šių instrukcijų.
- Draudžiama naudoti aparatą ne pagal numatytą paskirtį.
- Draudžiama naudoti aparatą neįdėjus popierinės kavos tabletės.
- Draudžiama naudoti aparatą neįpylus vandens.
- Šis aparatas atitinka „CE“ standartus; bet kokie remonto darbai turi būti patikėti tik „Rombouts“ techninei tarnybai.
- Šis aparatas skirtas naudoti tik patalpose, draudžiama jį naudoti pernelyg aukštoje ar žemoje temperatūroje.
- Saugokite aparatą nuo tiesioginių saulės spindulių, aptaškymo vandeniu ir drėgmės.

Šis aparatas skirtas naudoti tik buityje ir panašiais tikslais, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų profesinių patalpų virtuvių darbuotojams;
 - ūkiuose;
 - viešbučių, motelių ir kitų gyvenamųjų patalpų svečiams;
 - nakvynės ir pusryčių (B&B) pobūdžio aplinkoje.
- Šį aparatą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jei juos prižiūri vyresni asmenys ir jei jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis aparatu, ir jie žino apie galimus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima patikėti vaikams, nebent jie yra ne jaunesni kaip 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi vyresniųjų asmenų. Laikykite aparatą ir jo laidą vietoje, nepasiekiamoje vaikams iki 8 metų amžiaus.
 - Aparatą gali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba kuriems stinga patirties ir žinių, su sąlyga, kad juos prižiūri kiti asmenys, jei jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis aparatu, ir jei jie žino apie susijusius pavojus.
 - Vaikams draudžiama žaisti su aparatu.

Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse:

Šis aparatas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba asmenims, kuriems stinga patirties ar žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas asmuo, arba prieš tai paaiškintų, kaip saugiai naudotis aparatu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie nežaistų su aparatu.

- Gamintojas nepriima jokios atsakomybės ir garantija netaikoma, jei aparatas: naudojamas komerciniais tikslais, netinkamai naudojamas ar tvarkomas, sugadinamas dėl netinkamo naudojimo, netinkamo eksploatavimo, remonto darbų, kuriuos atliko nespecialistas ar nesilaikant instrukcijų.
- Saugokitės gaisro ir mirtino elektros smūgio pavojų.
- Avarijos atveju: nedelsdami ištraukite aparato laidą iš maitinimo lizdo.

- Aparatą galima prijungti tik prie tinkamų, lengvai prieinamų, įžemintų maitinimo lizdų. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa yra tokia pati, kaip nurodyta techninių sąlygų plokštelėje. Naudojant netinkamą jungtį, pažeidžiamos aparato garantijos sąlygos ir garantija nustoja galioti.
- Aparatą galima prijungti prie maitinimo lizdo tik baigus jo diegimo procedūrą.
- Saugokite maitinimą kabelį: netraukite jo per aštrius baldų ar kitų objektų kraštus, nesuveržkite jo ir neleiskite jam kaboti.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo karščio ir drėgmės.
- Jei maitinimo kabelis – pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turi gamintojas, aparato aptarnavimo po pardavimo centras arba atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai.
- Jei maitinimo kabelis pažeistas, draudžiama naudoti aparatą.
- Jei reikia naudoti ilgintuvą, naudokite tik įžemintą kabelį, kurio laidininko skersmuo ne mažesnis kaip 1,5 mm.
- Siekiant išvengti pažeidimų, galinčių sukelti pavojų sveikatai ir turtui, draudžiama statyti aparatą ant ar šalia karštų paviršių: radiatorių, viryklių, orkaitių, dujinių degiklių, atviros ugnies ar panašių šilumos šaltiniai.
- Statykite aparatą tik ant horizontalaus, stabilaus ir lygaus paviršiaus. Paviršius turi būti atsparus karščiui ir skysčiams: vandeniui, kavai, kalkių valikliui ir kt.
- Kai aparato nenaudojate ilgesnį laiką, ištraukite jo maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
- Maitinimo kabelį traukite tik laikydami jį už kištuko, idant nepažeistumėte aparato kabelio.
- Prieš valydami ir atlikdami kitus aparato aptarnavimo darbus ištraukite jo maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir leiskite aparatui atvėsti.
- Draudžiama liesti maitinimo kabelį šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Draudžiama įmerkti visą aparatą ar jo dalį į vandenį ar kitą skystį.
- Draudžiama dėti aparatą ar jo komponentus į indaplovę.
- Elektra ir vanduo tarpusavyje nedera; jų kontaktas gali tapti mirtino elektros smūgio priežastimi.
- Draudžiama atidaryti aparato korpusą – aukštos įtampos pavojus!
- Draudžiama kišti bet kokius objektus į atviras aparato angas – tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Prieš valydami aparatą atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Nuosėdų rinktuvą, vandens rezervuarą, padėklą lašams, groteles ir virimo bloką valykite šluoste, sudrėkinta vandens ir švelnaus ploviklio mišiniu.
- Draudžiama naudoti aparatą ne pagal paskirtį.
- Netinkamai naudojant aparatą kyla pavojus susižaloti.
- Aparato naudojimo metu paviršiai gali įkaisti. Kiekvieną kartą baigus naudoti aparatą jo kaitinimo elemento paviršius tam tikrą laiką išlieka šiltas.
- Draudžiama liesti karštus paviršius. Aparatą naudokite tik liesdami numatytas svirtis ar mygtukus.
- Draudžiama įdėti naudojamą kavos aparatą į spintelę.

ROMBOUTS norėtų Jums padėkoti, kad įsigijote naują EOH espresso kavos aparatą, kuris pagamintas Prancūzijoje ir kuriam suteikiama 5 metų garantija. 15 barų slėgis užtikrina puikią kavos ekstrahciją ir leidžia ruošti itin kvapnią ir skanią kavą.

Šis kavos aparatas veikia tik su „1.2.3 SPRESSO“ natūralaus pluošto popierinėmis kavos tabletimis, kurios jums suteikia galimybę mėgautis geriausia kava, pagaminta laikantis ekologiškos gamybos ir sąžiningos prekybos principų.

Susipažinkite su skirtingais Afrikos, Azijos ir Amerikos kavos auginimo regionais, rinkdamiesi Prancūzijoje skrudintos kavos tabletes.

Kavos aparatas suteikia galimybę naudotojui užprogramuoti, mygtukų Nr. 3 ir Nr. 4, esančių kavos aparato viršuje, pagalba dviejų skirtingo stiprumo lygių kavą. Kiekvienas kavos mėgėjas gali išsirinkti savo mėgstamiausio stiprumo kavą.

Kavos aparato nenaudojant 8 minutes, automatiškai suaktyvinamas budėjimo režimas. Kava iš kavos aparato negali nepertraukiamai tekėti ilgiau kaip 60 sekundžių. Pasibaigus šiam laikui tarpui kavos ruošimo ciklas automatiškai nutraukiamas.

EOH kavos aparatas suteikia galimybę mėgautis autentišku espresso kavos skoniu.

„Rombouts“ jums linki malonios degustacijos!

REKOMENDACIJOS

- Norėdami maksimaliai išnaudoti espresso kavos aparato teikiamas galimybes, naudokite aparatą tik pagal šiame žinyne pateiktus nurodymus, ir nepamirškite pasirūpinti, kad kavai ruošiamas vanduo būtų puikios kokybės.
- Kiekvieną kartą ruošdami kavą (kasdien) pripilkite į vandens rezervuarą (Nr. 6) šviežio vandens.
- Nerekomenduojama į vandens rezervuarą pilti į butelius išpilstyto vandens nenaudojant rezervuaro filtro (Nr. 12), kadangi toks vanduo paprastai būna didelės mineralizacijos (kyla pavojus, kad kavos aparato vamzdžiuose susidarys mineralinės nuosėdos).
- Reguliariai keiskite vandens rezervuaro filtrą (Nr. 12) kiekvieną kartą išvydę automatiškai suaktyvintą įspėjimą (lėtai mirksinčią mėlyną kontrolinę lemputę Nr. 2).
- Nenaudojant kavos aparato ilgiau kaip 48 valandas, rekomenduojama praplauti kavos aparato hidraulinę sistemą.
- **Reguliariai ištuštinkite kavos tablečių talpyklą (Nr. 7). Gali būti, kad užsipildžius panaudotų kavos tablečių talpyklai, šviežios kavos tabletės sunkiai galės patekti į kavos aparato vidų; todėl bandant per jėga rankenėlės pagalba uždaryti kavos tablečių skyrelį, kavos tabletė gali būti pažeista (Nr. 1).**
- **Uždarydami kavos tabletės skyrelį nespauskite rankenėlės Nr. 1 pernelyg stipriai, kadangi priešingu atveju pažeisite šviežios kavos tabletes.**

KAVOS APARATO APRAŠYMAS

1. Rankenėlė
2. Centrinė kontrolinė lemputė
3. Mygtukas – stiprusis (corto) espressas
4. Mygtukas – silpnasis (lungo) espressas
5. Rezervuaro dangtelis
6. Rezervuaras
7. Panaudotų kavos tablečių talpykla
8. Pakeliamo puodelio laikiklis
9. Lašų surinkimo padėklas
10. Lašų surinkimo padėklo grotelės
11. Kavos piltuvėlis
12. Rezervuaro filtras
13. Maitinimo kabelis
14. Pradinė kavos tabletė, tiekiamą kartu su aparatu, kavos tablečių talpykloje (7).
Išsaugokite ją, kad galėtumėte naudoti ateityje.

NAUDOJIMAS PIRMA KARTĄ

- Išpakuokite kavos aparatą ir pastatykite jį ant stabilaus paviršiaus netoli elektros lizdo.
- Nuimkite nuo rankenėlės apsauginę plėvelę (atidžiai perskaitykite ant šios plėvelės išspausdintą informaciją apie atsargumo priemones).
- Išimkite kavos tablečių talpyklą (7) iš kavos aparato ir išimkite iš jos ten įdėtą filtrą (12) ir pradinę kavos tablebę (14). PASILIKITE PIRADINĘ KAVOS TABLETĘ, JI BUS NAUDINGA VĒLIAU
- Įstatykite į kavos aparatą tablečių talpyklą (7), lašų surinkimo padėklą (9) ir padėklo groteles (10).
- Nuplaukite vandens rezervuarą (6) ir jo dangtelį (5) vandeniu iš čiaupo.
- Nuplaukite vandens rezervuarą (12) vandeniu iš čiaupo.
- Įstatykite filtrą (12) į vandens rezervuarą (6) tam skirtoje vietoje (įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas – žr. skyrių „Filtro keitimas“, 11 psl.)

Tada atlikite šiuos veiksmus:

1. Pripildykite vandens rezervuarą šviežio vandens (6).
2. Prijunkite maitinimo kabelį (13).
3. Centrinė kontrolinė lemputė (2) šviečia 3 spalvomis paeiliui (mėlyna, balta, raudona), o paskui užgęsta. Dabar kavos aparatas veikia budėjimo režimu.
4. Paspauskite vieną iš kavos ruošimo mygtukų – (3) ar (4), – norėdami pradėti kaitinti kavos aparatą (mirksi abu kavos ruošimo mygtukai).
5. Kai kavos aparato temperatūra yra tinkama, abu kavos šviečia abu kavos ruošimo mygtukai (3) ir (4).
6. Įdėkite pradinę kavos tablebę, komplektuojamą su kavos aparatu, kurią prieš tai paėmėte iš kavos tablečių talpyklos (7).
7. Patraukite į save kavos aparato tablečių skyrelio rankenėlę (1) iki galo, norėdami atidaryti kavos tablečių skyrelio angą.
8. Įstatykite į šią angą pradinę kavos tablebę (14) – bet kuria puse į viršų – ir patikrinkite, ar ji tinkamai įdėta.
9. Pastumkite rankenėlę (1) atgal link kavos aparato valdymo mygtukų iki uždarysite kavos tablečių skyrelį. Norėdami atlikti toliau nurodytas operacijas, paimekite ne mažesnės kaip kaip 0,5 l talpos indą, padėkite jį po kavos aparato kavos piltuvėliu, iš kurio į indą tekės skalavimo skystis.
10. Paspauskite silpnojo (lungo) espresso ruošimo mygtuką (4). Lėtai mirksi paspausto mygtuko kontrolinė lemputė, o nepaspausto mygtuko kontrolinė lemputė užgęsta. Pradedamas pirmasis praplovimas. Pasibaigus ciklui skalavimas automatiškai išjungiamas. Pakartokite šias operacijas du kartus, norėdami baigti praplovimo procedūrą.
11. Baigę praplovimo procedūrą, iki galo patraukite rankeną (1) į save, tada pradinę kavos tablebę (14) įkris į panaudotų kavos tablečių talpyklą (7). Išimkite pradinę kavos tablebę (14) ir kur nors pasidėkite ją naudojimui vėliau, išpilkite skystį, esantį kavos tablečių talpykloje (7), išpilkite praplovimo skystį, išpiltą iš kavos aparato. Vėl įstatykite kavos tablečių talpyklą (7).

Baigus praplovimo etapą, kavos aparatas yra paruoštas naudoti.

PASTABA: Jei kavos aparato nenaudojote ilgiau kaip 48 valandas, rekomenduojama atlikti šioje dalyje nurodytus 1–11 veiksmus.

KAVOS RUOŠIMAS


Kavos aparatas veikia tik su „ROMBOUTS“ kavos tabletėmis, pažymėtomis prekės ženklu „1.2.3 SPRESSO“.

1. Pripildykite vandens rezervuarą šviežio vandens (6).
2. Prijunkite maitinimo kabelį (13).
3. Centrinė kontrolinė lemputė (2) šviečia 3 spalvomis paeiliui (mėlyna, balta, raudona), o paskui užgęsta. Dabar kavos aparatas veikia budėjimo režimu.
4. Paspauskite vieną iš kavos ruošimo mygtukų – (3) ar (4), – norėdami pradėti kaitinti kavos aparatą (mirksi abu kavos ruošimo mygtukai).
5. Kai kavos aparato temperatūra yra tinkama, abu kavos šviečia abu kavos ruošimo mygtukai (3) ir (4), kavos aparatas yra parengtas ruošti kavą.
6. Atplėškite kavos tabletės pakuotę, nuimkite dangtelį ir išimkite kavos tabletę.
7. Patraukite į save kavos aparato tablečių skyrelio rankenėlę (1) iki galo, norėdami atidaryti kavos tablečių skyrelio angą.
8. Įstatykite į šią angą kavos tabletę, patikrinkite, ar ji tinkamai įdėta (jos kraštas neturi būti išlindęs iš angos).



9. Pastumkite rankenėlę (1) atgal kavos aparato valdymo mygtukų kryptimi iki gerai uždarysite kavos tablečių skyrelį.

SVARBU: Norint paruošti skanią ir tinkamą kavą, labai svarbu, kad šis kavos tablečių skyrelio anga būtų iki galo uždaryta. Šis kavos aparatas yra ekologiškas, todėl jame nėra automatizuoto uždarymo funkcijos, kuri reikalautų papildomų elektros energijos sąnaudų, todėl naudotojas turi pats tinkamai uždaryti angą lengvai spausdamas delnu rankenėlę ties išlenktu galu.

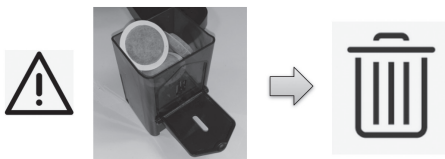

Pasiekus tinkamą padėtį, jaučiamas tam tikras rankenėlės pasipriešinimas, kuris dingsta rankenėlės pagalba iki galo uždarius angą. Tačiau būkite atsargūs, kad nespautumėte rankenėlės pernelyg stipriai. **Jeigu jaučiamas per didelis rankenėlės pasipriešinimas, taip greičiausiai yra dėl to, kad ankstesnio ciklo metu kavos tabletė nebuvo išstumta į kavos tablečių talpyklą arba dėl perpildytos kavos tablečių talpyklos (ją reikėtų reguliariai ištuštinti, idant nesugadintumėte šviežios kavos tablečių).**

10. Paspauskite pageidaujama kavos ruošimo mygtuką: Stiprusis (corto) espresas (3) arba silpnasis (lungo) espresas (4). Lieka šviesti paspausto mygtuko kontrolinė lemputė, o nepasirinkto mygtuko kontrolinė lemputė užgesa. Kava pradėdama ruošti. Kavos ruošimo ciklas pabaigoje sustabdomas automatiškai, tačiau pageidaujant jį taip pat galima sustabdyti ir rankiniu būdu – reikia dar kartą paspausti prieš tai paspaustą mygtuką.
11. Baigus ruošti kavą, patraukite rankenėlę (1) iki galo į save, ir paruoštos kavos tabletė įkris į panaudotų kavos tablečių talpyklą (7). Dabar kavos aparatas yra paruoštas ruošti naują kavą.

PROGRAMAVIMAS

Jei nenustatėte kitaip, sistemoje nustatyti 2 kavos tipai (silpnasis (corto) ir stiprusis (lungo) espresai) (40 ml – stiprusis espresas ir 120 ml – silpnasis espresas). Jei norite, kavos stiprumą galite keisti atlikdami šiuos veiksmus:

1. Įjunkite kavos aparatą (žr. nurodymus ankstesnėje pastraipoje). Turi šviesti kavos ruošimo mygtukų (3) ir (4) kontrolinės lemputės (kavos aparato sistema yra pašildyta iki tinkamos temperatūros ir parengtas kavai ruošti). Patikrinkite, ar vandens rezervuare (6) yra užtenkamai vandens reguliavimams atlikti.
2. Nuspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite nuspaustą kavos ruošimo mygtuką, kurio atveju norite pakeisti ruošiamos kavos stiprumą. Greitai mirksi mygtuko balta kontrolinė lemputė, taip pat užsidega ir balta centrinė kontrolinė lemputė (2). Dabar kavos aparatas veikia programavimo režimu.
3. Pakelkite rankenėlę (1) ir įdėkite kavos tabletę.
4. Uždarykite rankenėlės pagalba angą (1) ir paspauskite programuojamą mygtuką (prieš tai pasirinktą, kuris mirksi), centrinė kontrolinė lemputė užges ir kava bus pradėta ruošti.
5. Kai bus įpiltas pageidaujamas kavos kiekis, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką, norėdami sustabdyti kavos ruošimą ir įrašyti pasirinkto kiekio nustatymus.
6. Užsidega balta mygtuko, kuriuo tūrio parametrus ką tik keitėte, (ir kito kavos mygtuko) kontrolinės lemputės, kas byloja apie sėkmingai įrašytus pasirinkto mygtuko parametrus. Kavos aparatas yra paruoštas kavai ruošti.

Turėkite omenyje, kad taip pat galite atkurti gamyklinius kavos tūrio (stiprumo) parametrus atlikdami šiuos veiksmus:

1. Įjunkite kavos aparatą (žr. nurodymus ankstesnėje pastraipoje). Turi šviesti kavos ruošimo mygtukų (3) ir (4) kontrolinės lemputės (kavos aparato sistema yra pašildyta iki tinkamos temperatūros ir jis yra parengtas kavai ruošti).
2. Nuspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite nuspaustą kavos ruošimo mygtuką, kurio atveju norite pakeisti ruošiamos kavos stiprumą. Greitai mirksi mygtuko balta kontrolinė lemputė, taip pat užsidega ir balta centrinė kontrolinė lemputė (2). Dabar kavos aparatas veikia programavimo režimu.
3. Trumpai paspauskite kitą kavos ruošimo mygtuką: mygtukas nustos mirksėti, ką tik atstatėte kavos aparato gamyklinius nustatymus, užsidegs kavos ruošimo mygtukų (3) ir (4) kontrolinės lemputės; kavos aparatas yra parengtas kavai ruošti.

INDIKATORIŲ LEMPUČIŲ RODOMI ĮSPĖJIMAI

- Kontrolinės lemputės užsidega ir tuoj pat užgęsta „**mėlyna**“, „**balta**“ ir „**raudona**“ spalvomis
Prijungus kavos aparatą prie maitinimo tinklo, šiuo būdu patvirtinama, kad vyksta kavos aparato inicijavimo procedūra.
- Kavos ruošimo kontrolinės lemputės (3) ir (4) mirksi vienu metu (lėtai)
Kavos aparato sistema pašildoma
- Kavos ruošimo kontrolinės lemputės (3) ir (4) šviečia nuolat, nemirksėdamos
Kavos aparatas yra parengtas kavai ruošti
- Nepertraukiamai šviečia tik viena kavos ruošimo mygtuko kontrolinė lemputė (3) arba (4)
Vykdomas pasirinkto kavos stiprumo ruošimo ciklas
- Greitai mirksi vieno iš kavos puodelių mygtuko (3) ir (4) kontrolinė lemputė, o centrinė kontrolinė lemputė šviečia nemirksėdama
Įjungtas šio kavos stiprumo kavos ruošimo mygtuko programavimo režimas
- Greitai mirksi vieno iš kavos puodelių mygtuko kontrolinė lemputė (3) arba (4), kitos kontrolinės lemputės yra išjungtos
Šiuo metu programuojamas mirksintis mygtukas
- Lėtai mirksi **oranžinė** centrinė kontrolinė lemputė (2)
Reikia atlikti kalkių nuosėdų šalinimo iš kavos aparato sistemos procedūrą, žr. skyrių „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato sistemos“ šiame naudotojo žinyne. Baigus kalkių nuosėdų šalinimo ciklą, centrinė indikatorius lemputė užges.
- Lėtai mirksi **mėlyna** centrinė kontrolinė lemputė (2)
Reikia pakeisti vandens rezervuaro filtrą Nr. 12. Žr. skyrių „Kavos aparato filtro keitimas“ šiame naudotojo žinyne. Šių filtrų galima rasti „Zinzino“ internetinės prekybos svetainėje (www.zinzino.com). Pakeitę filtrą, trumpam kartu nuspauskite tiek stipriojo, tiek silpnojo espresso mygtukus, iki užges centrinė indikatorius lemputė.
- Greitai mirksi **raudona** centrinė kontrolinė lemputė (2)
Jūsų kavos aparatas susidūrė su technine problema. Ištraukite kavos aparato maitinimo laidą iš maitinimo lizdo, palaukite 3 minutes ir vėl jį prijunkite. Jei problema išlieka, **kreipkitės į „Zinzino“ klientų aptarnavimo skyrių nurodytu numeriu, kad jūsų kavos aparatas būtų suremontuotas ir (arba) pakeistas : +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**
- Greitai mirksi **mėlyna** centrinė kontrolinė lemputė (2)
Kavos aparatas buvo laikomas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5 °C). Norint, kad kavos aparatas veiktų, jį reikia laikyti aukštesnėje temperatūroje, ką padarius išsijungs apsaugos nuo žemos temperatūros funkcija.

KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMAS IŠ KAVOS APARATO

Norėdami išsaugoti geriausias „EOH“ kavos aparato ruošiamos kavos ekstrakcijos savybes, kalkių nuosėdų šalinimo operaciją reikėtų atlikti reguliariai. Kavos aparatas automatiškai rodo signalą, kad reikia iš kavos aparato sistemos pašalinti kalkių nuosėdas – lėtai mirksi **oranžinė** centrinė indikatoriaus lemputė.

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą reikia atlikti nedelsiant, nes priešingu atveju gali sutrikti kavos aparato veikimas ir sutrumpėti jo tarnavimo laikas.

SVARBU: Jeigu kavos aparato viduje susidarė per didelis kiekis kalkių nuosėdų – nesvarbu, ar dėl to, kad nenaudojate vandens rezervuaro filtro, ar dėl to, kad nevykdote kalkių nuosėdų šalinimo procedūros, – gali būti pažeistos garantijos sąlygos.

Naudojant baltąjį acto kalkių nuosėdoms šalinti gali būti negrįžtamai sugadintas kavos aparatas, todėl draudžiama naudoti tiek actą, tiek bet kurias kitas „Rombouts“ nepatvirtintas medžiagas, kadangi priešingu atveju gali būti pažeistos garantijos sąlygos.

Kavos aparate susikaupusios kalkių nuosėdos šalintinos naudojant „Rombouts“ kalkių nuosėdų šalinimo rinkinį, kurį galima rasti „Zinzino“ internetinės prekybos svetainėje www.zinzino.com

Norėdami teisingai atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, vykdykite instrukcijas, pateiktas kalkių nuosėdų šalinimo rinkinyje.

VALYMAS

Prieš valydami kavos aparatą jį išjunkite, atjunkite nuo maitinimo tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.

Dažnai pavalkykite **EOH** kavos aparato korpusą drėgna kempine. Reguliariai nuplaukite vandens rezervuarą (6), kavos tablečių talpyklą (7), lašų surinkimo padėklą (9) ir lašų surinkimo padėklo groteles (10) ir, prieš surinkdami, leiskite šiems komponentams gerai išdžiūti.

Nepamirškite: Draudžiama panardinti kavos aparatą į vandenį, norint jį išvalyti. Draudžiama dėti kavos aparatą į indaplovę.

FILTRO KEITIMAS

Ištuštinkite vandens rezervuarą (6).

Išimkite naudotą filtrą (12) vertikaliai ištraukdami jį iš rezervuaro.

Panaudotą filtrą (12) išmeskite į neperdirbamų atliekų konteinerį.

Išimkite iš maišelio naują filtrą (12).

Panardinkite naują filtrą (12) į švarų vandenį ir pakratykite jį, idant pašalintumėte iš jo oro burbuliukus. Draudžiama ruošti kavą naudojant praplovimui skirtą vandenį.

Įstatykite filtrą (12) į jam skirtą angą, esančią vandens rezervuaro dugne (6), paspausdami jį iš viršaus į apačią, norėdami tinkamai įstatyti filtrą.

Filtrą (12) turi tilpti į jam skirtą angą.

Pripildykite vandens rezervuarą šviežio vandens (6).

Ant lašų surinkimo padėklo grotelių (10) pastatykite didelį puodelį ir praplaukite kavos aparato vamzdyną: į kavos aparatą įdėję plastikinę praplovimo tabletę (esančią komplekte kartu su kavos aparatu), paspauskite silpnojo (lungo) espresso ruošimo mygtuką (4).

Išpilkite šį praplovimui naudotą vandenį. Jūsų kavos aparatas paruoštas naudoti.

Norėdami iš naujo nustatyti įspėjimą apie filtro keitimą (lėtai mirksi mėlyna centrinė kontrolinė lemputė (2)), trumpam (trumpiau nei 5 sekundes) vienu metu nuspauskite abu kavos ruošimo mygtukus (3 ir 4): kontrolinė lemputė užges.

Svarbu žinoti:

- Naujus filtras laikykite originalioje hermetiškoje pakuotėje vėsioje, sausoje ir nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje
- Filtrą naudokite filtruoti tik šaltą vandenį
- Reguliariai valykite vandens rezervuarą (6).
- Reguliariai keiskite filtrą (12) – kas 250 kavos puodelių (kai ims šviesti mėlyna centrinė kontrolinė lemputė (2)).
- Draudžiama naudoti panaudotą – paruošus 250 puodelių kavos – filtrą (12); nedelsdami jį išmeskite.

Kur rasti vandens rezervuaro filtrą Nr. 12?

Šį filtrą galima įsigyti „Zinzino“ internetinės prekybos svetainėje (www.zinzino.com).

GREITAS TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

KAVOS TABLETĖ NEVISIŠKAI TELPA Į KAVOS TABLEČIŲ ANGĄ

- Prieš kišdami kavos tabletę į jai skirtą angą įsitikinkite, kad rankenėlė (1) yra iki galo atidaryta.
- Ištuštinkite panaudotų kavos tablečių talpyklą (7).
- Patikrinkite, ar prieš tai panaudota kavos tabletė nėra užstrigusi kavos aparato viduje arba buvo netinkamai išstumta. Jei net ir ištuštinę panaudotų kavos tablečių talpyklą (7) pro kavos tabletės įstatymo angą vis dar galite matyti kavos tabletę, pastumkite ją piršto galiuku, kad ji iškristų.

NEPAVYKSTA PASIDARYTI KAVOS

- Nedega nė viena kontrolinė lemputė. Kavos aparatas veikia budėjimo režimu. Paspauskite kavos ruošimo mygtuką (3) arba (4), norėdami vėl įjungti kavos aparatą.
- Jei pradeda lėtai mirksėti ant kiekvieno mygtuko esančios baltos kontrolinės lemputės. Kavos aparatas pradėjo kaisti. Palaukite iki kavos aparatas sušils iki darbinės temperatūros (nepertraukiamai šviečia kiekvieno mygtuko balta kontrolinė lemputė). Kavos aparatas yra paruoštas kavai ruošti.
- Jei kontrolinės lemputės nepradeda mirksėti. Patikrinkite, ar kavos aparatas yra prijungtas prie veikiančio elektros lizdo. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Zinzino“ aptarnavimo skyrių telefono numeriu, kurį galite rasti skyriuje „Gedimai ir remontas“, norėdami, kad kavos aparatas būtų suremontuotas ir (arba) pakeistas.
- Jei greitai mirksi raudona centrinė kontrolinė lemputė (2): ištraukite kavos aparato maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo, palaukite 3 minutes ir vėl jį įkiškite į maitinimo lizdą. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Zinzino“ aptarnavimo skyrių telefono numeriu, kurį galite rasti skyriuje „Gedimai ir remontas“, norėdami, kad kavos aparatas būtų suremontuotas ir (arba) pakeistas.
- Jei greitai mirksi mėlyna centrinė kontrolinė lemputė (2), tai reiškia, kad kavos aparatas buvo laikomas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5 °C). Norint, kad kavos aparatas veiktų, jį reikia laikyti aukštesnėje temperatūroje, ką padarius išsijungs apsaugos nuo žemos temperatūros funkcija.

ATIDARIUS RANKENĖLĘ KAVOS TABLETĖ NEĮKRENTA Į VIDŲ

- Įsitikinkite, kad rankenėlė (1) yra iki galo atidaryta.
- Įsitikinkite, kad panaudotų kavos tablečių talpykla (7) – tuščia.
- Keletą kartų patraukykite rankenėlę (1) (atidarykite ir uždarykite), norėdami, kad kavos tabletė įkristų į vidų.
- Jei reikia, paspauskite kavos tabletę piršto galiuku.





KAVA VISAI NETEKA IŠ KAVOS APARATO

- Kavos aparatas skleidžia įprastą triukšmą. Patikrinkite, ar rankenėlė (1) yra iki galo uždaryta. Patikrinkite, ar į panaudotų kavos tablečių talpyklą (7) nebėga vanduo ar kava.

- **Kavos aparatas skleidžia neįprastą triukšmą.**
Patikrinkite, ar vandens rezervuare (6) yra pakankamai vandens.
Jei vandens rezervuaras (6) yra tuščias, papildykite jį vandens ir pabandykite paruošti naują kavos puodelį (geriausia silpnojo (lungo) espresso)
Jei vandens rezervuare (6) yra pakankamai vandens, gali būti, kad kavos aparato sistemoje susidarė pernelyg daug kalkių nuosėdų, kurias reikia pašalinti. Jei pašalinus kalkių nuosėdas iš kavos aparato sistemos šį problemą nedingsta, vadinasi, šiuo atveju turime reikalą su kavos aparato techniniu gedimu. Kreipkitės į „Zinzino“ aptarnavimo skyrių telefono numeriu, kurį galite rasti skyriuje „Gedimai ir remontas“, norėdami, kad kavos aparatas būtų suremontuotas ir (arba) pakeistas.

KAVA TEKA LABAI MENKA SROVELE

- **Kavos aparatas skleidžia įprastą triukšmą.**
Patikrinkite, ar rankenėlė (1) yra iki galo uždaryta.
Patikrinkite, ar į panaudotų kavos tablečių talpyklą (7) vanduo ar kava neteka.
- **Kavos aparatas skleidžia neįprastą triukšmą.**
Išimkite vandens rezervuarą (6) ir patikrinkite, ar paspaudus vožtuvą, vanduo išteka pro apačią. Įstatykite atgal vandens rezervuarą (6) ir įsitinkite, kad jis tinkamai laikosi jam skirtoje vietoje.

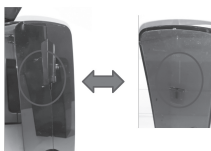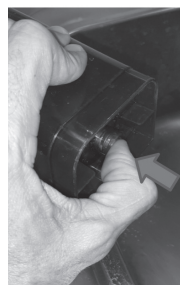

NUOTĖKIS PO KAVOS APARATU

- **Patikrinkite, ar vandens rezervuaras (6) yra savo vietoje.**
Viršutinis kabliukas įkištas į jam skirtą angą.
Antgalis įkištas į angą kavos aparato korpuse.
Įkiškite jį iki galo.
- **Patikrinkite, ar lašų surinkimo padėklas (9) nėra pilnas.** Išimkite panaudotų kavos tablečių talpyklą (7). Išimkite lašų surinkimo padėklą (9) ir, jei reikia, jį ištuštinkite.

GEDIMAI IR REMONTAS

Jei nepavyko pašalinti trikčių sekant nurodymus, pateiktus „Greitojo trikčių šalinimo žinyne“, mūsų klientų aptarnavimo centras mielai jums padės ir suteiks greitą sprendimą. Mus galite pasiekti telefono Nr. **+46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**

ATSARGINĖS DALYS

ATSARGINIŲ DALIŲ MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Atsargines dalis, filtrą Nr. 12 ir kalkių nuosėdų šalinimo rinkinius, skirtus jūsų „EOH“ kavos aparatui, galima užsisakyti žiniatinklio svetainėje www.zinzino.com.

1. Internetinėje parduotuvėje įsigytas atsargines dalis, priedus ir eksploatacines medžiagas visada reikia montuoti ir eksploatuoti vadovaujantis nurodymais, pateiktais atitinkamo įrenginio naudotojo žinyne. Šis naudotojo žinynas, pateikiamas kartu su gaminiu, taip pat prieinamas mūsų žiniatinklio svetainėje.
2. Atsarginės dalys ir priedai skirti montuoti ir eksploatuoti tik „Rombouts“ kavos aparatuose „1.2.3 SPRESSO“.
3. Už iš internetinėje parduotuvėje įsigytų atsarginių dalių tinkamą ir teisingą montavimą bei eksploatavimą atsako tik klientas. Klientai, norėdami gauti teisingų ir konkrečių jų atvejui skirtų patarimų, turėtų vadovautis instrukcijomis, pateiktomis ant užsakytų dalių pakuočių, ir (arba) kavos aparato naudotojo žinynuose.
4. Bendrovė „CMC Rombouts“ negali būti laikoma atsakinga už jokių padarinius tuo atveju, jei nustatoma, kad problemos, dėl kurių pateiktas skundas, kyla iš netinkamo atsarginės dalies eksploatavimo ir (arba) montavimo, atsarginės dalies naudojimo ir (arba) montavimo kartu su kitais įrenginiais, su kuriais šis produktas nėra suderinamas, arba iš netinkamo atsarginės dalies montavimo. Primename, kad naudojant ir (arba) įrengiant kavos aparatą nesilaikant rekomendacijų, gali kilti pavojus patirti kūno sužalojimų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Automatinis miego režimas	Svoris: 3 kg
Galia: 1250 W	Siurblys: 15 barų
Įtampa: 220–240 V	Rezervuaras: 0,8 litro

Dėžės matmenys (P x l x A) : 395 mm x 167 mm x 325 mm.

Kavos aparatui „EOH“ suteikiama 5 metų garantija, skaičiuojant nuo įsigijimo Europos Sąjungos šalyje narėje dienos.

Pažeidimus, kurie randasi nepašalinus laiku kalkių nuosėdų, galima nesunkiai atpažinti, ir jų atveju garantija netaikoma.

Šis prietaisas atitinka „CE“ standartus.

Prietaisas šalintinas laikantis ekologiško perdirbimo tvarkos



Elektros ir elektroninė įranga surenkama tam skirtuose atliekų surinkimo punktuose.

Draudžiama šalinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis; šios atliekos surenkamos atskirai tam skirtuose punktuose.