


eah

THE **PERFECT** ESPRESSO

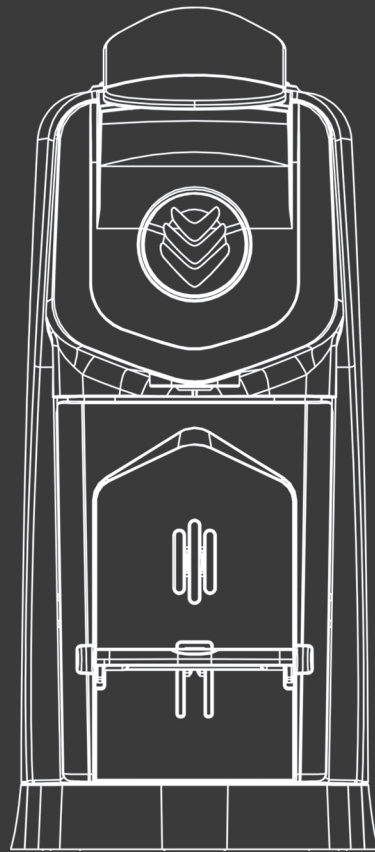


SYSTEM
1,2,3 SPRESSO

Rombouts®

DA
EST
FIN
ISL
LAV
LIT

BESKRIVELSE AF MASKINEN
MASINA KIRJELDUS
KONEEN KUVAUS
LÝSING Á VÉL
IERĪCES APRAKSTS
KAVOS APARATO APRAŠYMAS

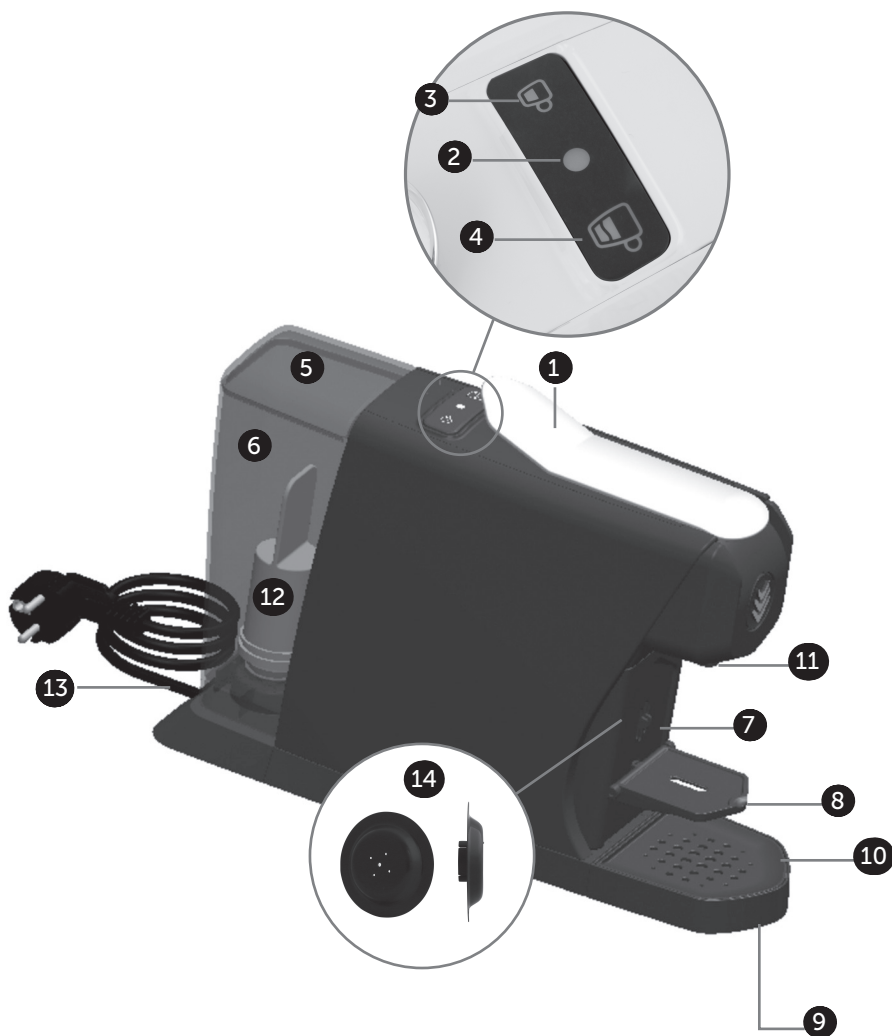

SYSTEM
1,2,3 SPRESSO



- Ierīce ir paredzēta dzērienu pagatavošanai atbilstoši šiem norādījumiem.
- Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam nolūkam.
- Nedarbiniet ierīci bez devas.
- Nedarbiniet ierīci bez ūdens.
- Šī ierīce atbilst CE standartiem, jebkuri tās remontdarbi ir jāuztic Rombouts tehniskajam dienestam.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās, tā nav paredzēta izmantošanai ekstrēmā temperatūrā.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules staru iedarbības, ūdens izšļakstīšanās un mitruma.

Šī ierīce ir domāta izmantošanai mājas apstākļos un analogām vajadzībām, piemēram:

- personāla virtuves stūrītim veikalos, birojos un citās darbavietās;
 - fermās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs;
 - viesu nama tipa apstākļos.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma ja viņi to lieto pieaugušo uzraudzībā, ir saņēmuši norādes par drošu ierīces lietošanu un apzinās iespējamos riskus. Tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt vienīgi tādā gadījumā, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un dara to pieaugušo uzraudzībā. Turiet ierīci un tās vadu par 8 gadiem jaunākiem bērniem nepieejamā vietā.
 - Ierīces drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par ierīces drošu izmantošanu un apzinās ar to saistītos riskus
 - Uzmaniet bērnus, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci.

Valstīm ārpus Eiropas Savienības

Šī ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai bez pieredzes un zināšanām (tostarp bērni), izņemot ja tās uzrauga persona, kas rūpējas par šo personu drošību, vai arī šīs personas ir iepriekš apmācītas par ierīces izmantošanu. Ir jāuzmana bērni, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci.

- Ražotājs neuzņemas atbildību un garantija zaudē spēku gadījumā, ja izstrādājums tiek izmantots komerciāliem mērķiem, tiek izmantots neatbilstošā veidā, tam ir bojājumi, kas radušies no nepareizas lietošanas, kļūdainas darbības, neprofesionāli veikta remonta rezultātā vai lietošanas norādījumu neievērošanas.
- Novērsiet aizdegšanās vai nāvējoša elektrotriecienu risku.
- Ārkārtas situācijā nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

- Pievienojiet ierīci vienīgi pielāgotai, viegli pieejamai un iezemētai kontaktlīgzdai. Raugieties, lai strāvas stiprums atbilstu identifikācijas plāksnē norādītajam. Nepiemērota savienojuma izmantošana anulē garantiju.
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam tikai pēc tās uzstādīšanas.
- Nevelciet strāvas vadu pāri asām malām, nepiestipriniet to un neatstājiet to nokarājoties.
- Raugieties, lai strāvas vads neatrastos mitrumā un karstuma avotu tuvumā.
- Lai izvairītos no jebkāda apdraudējuma, bojāta strāvas vada gadījumā tas ir jānomaina ražotājam, tā pēc pārdošanas servisam vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nedarbiniet ierīci, ja tās strāvas vads ir bojāts.
- Ja ir nepieciešams pagarinātājs, izmantojiet vienīgi iezemētu vadu ar vadītāja šķērs griezumu vismaz 1,5 mm.
- Lai izvairītos no bīstamiem bojājumiem, nekad novietojiet ierīci uz vai pie karstām virsmām, piemēram, radiatoriem, plītim, krāsnīm, gāzes plītim, atklātas uguns vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz horizontālas, stabilas un gludas virsmas. Virsmai ir jābūt karstumizturīgai un noturīgai pret tādu šķidrumu iedarbību kā ūdens, kafija un atkaļķošanas šķidrums.
- Ja ierīce ilgstoši netiek izmantota, atvienojiet to no elektrotīkla.
- Lai neradītu bojājumus, atvienojiet ierīci no kontaktlīgzdas, turot aiz kontaktdakšas nevis strāvas vada.
- Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes atvienojiet to no elektrotīkla un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Nekad nepieskarieties elektrības vadam ar mitrām rokām.
- Nekad neiemērciet ierīci pilnībā vai daļēji ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad neievietojiet ierīci vai kādu no tās daļām trauku mazgājamajā mašīnā.
- Elektrības un ūdens kombinācija ir bīstama un var izraisīt nāvējošu elektrošoku.
- Neatveriet ierīci, jo tās iekšpusē ir bīstams spriegums.
- Neievietojiet neko atverēs, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla un ļaujiet atdzist. Izmantojiet vieglu tīrīšanas līdzekli, lai tīrītu nosēdumu tvertni, ūdens rezervuāru, ūdens pilienu paliktni, restīti un dzēriena pagatavošanas nodalījumu.
- Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem.
- Neatbilstoša lietošana var izraisīt traumas.
- Izmantošanas laikā virsmas var kļūt karstas. Sildīšanas elementa virsma būs karsta vēl zināmu laiku pēc ierīces izmantošanas.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet tam paredzētās sviras un spiedpogas.
- Kafijas automātu nedrīkst novietot mēbeļu iekšpusē tā izmantošanas laikā.

ROMBOUTS pateicas par jaunā espresso pagatavošanas automāta EOH iegādi. Ierīce ir ražota Francijā un tai ir 5 gadu garantija. Tā ir aprīkota ar 15 bāru spiedienu, lai sniegtu jums lieliski pagatavotu kafijas patiesam baudījumam.

Šim kafijas automātam ir izmantojami vienīgi 1.2.3 SPRESSO® kafijas spilventiņi, kas iepakoti no dabīgām šķiedrām izgatavotā papīrā un ļauj jums izbaudīt bioloģiskās lauksaimniecības un godīgas tirdzniecības ceļā iegūtas grand crus kafijas šķirnes. Iepazīstiet daudzveidīgas kafijas garšas no Āfrikas, Āzijas un Amerikas – mūsu kafijas spilventiņu izlase ar Francijā grauzdētu kafiju.

Automātā var ieprogrammēt divus kafijas tasītes tilpumus, izmantojot kafijas spiedpogas nr. 3 un nr. 4, kas atrodas kafijas automāta virspusē. Tādējādi tā piepildīs gan stipras kafijas, gan ne tik stipras kafijas cienītāju cerības.

Istenojot videi draudzīgu pieeju, kafijas automāts automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā, ja tas 8 minūtes netiks izmantots.

Kafijas dzēriens nevar plūst no automāta bez pārtraukuma ilgāk par 60 sekundēm.

Pēc tam kafijas pagatavošanas cikls automātiski tiek apturēts.

EOH sniedz Jums iespēju izbaudīt autentisku espresso garšu. Rombouts novēl Jums patīkamu kafijas baudīšanu.

IETEIKUMI

- Lai maksimāli izmantotu šī espresso automāta priekšrocības, aicinām ievērot šajā instrukcijā esošos norādījumus un rūpēties par ūdens kvalitāti.
- Uzpildiet rezervuāru (nr. 6) ar svaigu ūdeni katrā izmantošanas reizē (katru dienu).
- Nav ieteicams izmantot ūdeni no pudelēm, nelietojot rezervuāra filtru (nr. 12), jo tas bieži vien var būt stipri mineralizēts (pastāv automāta aizkaļķošanās risks).
- Regulāri nomainiet rezervuāra filtru (nr. 12), kad aktivizējas automātiskais brīdinājums (lēni mirgo zilā signāllampīņa nr. 2).
- Ja kafijas automāts nav ticis lietots ilgāk par 48 h, ieteicams sākt ar tā hidrauliskās sistēmas skalošanu.
- **Regulāri iztukšojiet izmantoto devu tvertni (nr. 7). Pilna devu tvertne var traucēt svaigu devu kustību automātā un bojāt tās, nospiežot rokturi (nr. 1).**
- **Nespieties rokturi (nr. 1) ar pārlietu spēku, jo tas var bojāt svaigās kafijas devas.**

IERĪCES APRAKSTS

- 1 - Rokturis
- 2 - Centrālais gaismas indikators
- 3 - Spiedpogu rinda - nelielas kafijas porcijas spiedpoga
- 4 - Spiedpogu rinda - lielas kafijas porcijas spiedpoga
- 5 - Rezervuāra vāks
- 6 - Rezervuārs
- 7 - Izmantoto devu tvertne
- 8 - Paceļams tasītes balsts
- 9 - Pamatne
- 10 - Pamatnes restīte

- 11 - Kafijas izplūdes atvere
- 12 - Rezervuāra filtrs
- 13 - Strāvas vads
- 14 - Sākotnējā deva, kas atrodas devu tvertnē un tiek piegādāta komplektā ar kafijas automātu (7). Saglabāt, lai izmantotu vēlāk.

PIRMS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS

- Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma un novietojiet to uz stabilas darba virsmas tiešā elektrības kontaktligzdas tuvumā.
- Nonemiet roktura aizsargplēvi (rūpīgi izlasiet uz tās iespiesto informāciju par piesardzības pasākumiem lietošanā).
- Izvelciet no kafijas automāta devu tvertni (7) un izņemiet filtru (12), kā arī tajā esošo sākotnējo devu (14). **SAGLABĀJIET SĀKOTNĒJO DEVU, JO TĀ JUMS VĒLĀK NODERĒS**
- Novietojiet atpakaļ devu tvertni (7), pamatni (9), pamatnes restīti (10).
- Izskalojiet ūdens rezervuāru (6) un tā vāku (5) ar krāna ūdeni.
- Izskalojiet filtru (12) ar krāna ūdeni.
- Ievietojiet filtru (12) ūdens rezervuārā (6) tam paredzētajā vietā (novietojiet to apakšā – skatīt sadaļu Filtra maiņa 11. lpp.

Secīgi veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 - Piepildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni (6).
- 2 - Pieslēdziet strāvas vadu (13).
- 3 - Centrālais gaismas indikators (2) secīgi iedegas 3 krāsās (zila, balta, sarkana), pēc tam tas izdziest. Līdz ar to kafijas automāts pāriet gaidstāves režīmā.
- 4 - Nospiediet kafijas spiedpogu (3) vai (4), lai palaistu kafijas automāta uzsildīšanu (mirgo abas kafijas spiedpogas).
- 5 - Kad kafijas automāta temperatūra ir atbilstoša, abas kafijas spiedpogas (3) un (4) deg nepārtraukti.
- 6 - Izmantojiet sākotnējo devu (14), kas atrodas devu tvertnē un tiek piegādāta komplektā ar kafijas automātu (7).
- 7 - Velciet kafijas automāta rokturi (1), pilnībā paceļot to uz savu pusi tā, lai atvērtos devas ievietošanas atvere.
- 8 - Ievietojiet sākotnējo devu (14) atverē (virzienam nav nozīmes) un pārliecinieties, lai tā būtu pilnībā ievietota.
- 9 - Spiediet atpakaļ rokturi (1) spiedpogu virzienā, lai pilnībā aizvērtu. Paredziet šim darbībām trauku, kura tilpums ir ne mazāks par 0,5 l, novietojiet to zem kafijas izplūdes atveres, lai savāktu skalošanas šķidrumu.
- 10 - Nospiediet lielas kafijas porcijas spiedpogu (4). Izvēlētās spiedpogas gaismas indikators lēni mirgo, neizvēlētās izdziest. Ir palaista pirmā skalošana. Cikla beigās skalošana automātiski apstāsies. Atkārtojiet šīs darbības vēl divas reizes, lai pabeigtu skalošanu.
- 11 - Kafijas automāta skalošanas noslēgumā pilnībā paceliet rokturi (1) virzot to uz savu pusi, tādējādi sākotnējā deva (14) nokritis izmantoto devu tvertnē (7). Savāciet sākotnējo devu (14) un saglabājiet to lietošanai vēlāk (7), izlejiet skalošanas šķidrumu no trauka, kurā tas tika uzkrāts. Novietojiet atpakaļ vietā devu tvertni (7).

Kad šis skalošanas posms ir pabeigts, kafijas automāts ir sagatavots standarta lietošanai.

IEVĒROJIET Ja kafijas automāts nav lietots ilgāk par 48 h, ieteicams veikt šajā nodaļā minētās darbības no 1. līdz 11. solim.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA


Kafijas automāts darbojas vienīgi ar ROMBOUTS devām ar 1.2.3 SPRESSO® markējumu.

- 1 - Piepildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni (6).
- 2 - Pieslēdziet strāvas vadu (13).
- 3 - Centrālais gaismas indikators (2) secīgi iedegas 3 krāsās (zila, balta, sarkana), pēc tam tas izdziest. Līdz ar to kafijas automāts pāriet gaidstāves režīmā.
- 4 - Nospiediet kafijas spiedpogu (3) vai (4), lai palaistu kafijas automāta uzsildīšanu (mirgo abas kafijas spiedpogas).
- 5 - Kad kafijas automāta temperatūra ir atbilstoša, abas kafijas spiedpogas (3) un (4) deg nepārtraukti un kafijas automāts ir gatavs kafijas dzēriena pagatavošanai.
- 6 - Atveriet kafijas devas iepakojumu, noņemiet vāciņu un izņemiet kafijas spilventiņu.
- 7 - Velciet kafijas automāta rokturi (1) pilnībā paceļot to uz savu pusi tā, lai atvērtos devas ievietošanas atvere.
- 8 - Ievietojiet sākotnējo devu atverē un pārliecinieties, lai tā būtu pilnībā ievietota (lai tā nepārsniegtu).



- 9 - Spiediet atpakaļ rokturi (1) spiedpogu virzienā, lai pilnībā aizvērtu.

SVARĪGI Aizvēršana pilnībā ir būtiska, lai iegūtu kvalitatīvu kafijas dzērienu. **Tā kā šim videi draudzīgajam kafijas automātam aizvēršana nenotiek, patērējot elektroenerģiju, lietotājam ir viegli jāuzspiež rokturim ar plaukstu tā ieliktnajā galā, lai nodrošinātu atbilstošu aizvēršanu.**

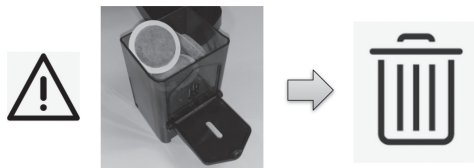

Ir svarīgi panākt pareizu novietojumu; aizverot pretestība palielinās, līdz tā pazūd, kad rokturis ir pilnībā aizvērts.

Taču nedrīkst pārlieku spiest rokturi. **Ja ir jāpieliek pārlieku liels spēks, iespējams, ka nav izgrūsta iepriekšējā cikla deva vai arī devu tvertne ir pārpildīta (tā ir jāiztukšo regulāri, lai novērstu svaigu kafijas devu sabojāšanu).**

- 10 - Nospiediet nepieciešamo kafijas porcijas spiedpogu: neliela kafijas porcija (3) vai liela kafijas porcija (4). Izvēlētā spiedpogas gaismas indikators paliek degot, neizvēlētās – izdziest. Ir uzsākta kafijas dzēriena pagatavošana. Kafijas dzēriena pagatavošanas cikls automātiski tiek pabeigts cikla beigās vai arī to var pārtraukt manuāli, vēlreiz nospiežot iepriekš izvēlēto spiedpogu.
- 11 - Kafijas devas ievilkšanās noslēgumā pilnībā paceliet rokturi (1), virzot to uz savu pusi; izmantotā deva iekritis izlietoto devu tvertnē (7). Līdz ar to kafijas automāts ir gatavs jaunas kafijas porcijas pagatavošanai.

PROGRAMMĒŠANA

Pēc noklusējuma ir 2 iepriekš noteiktas kafijas porcijas (neliela kafija vai liela kafija), kuru tilpums ir attiecīgi 40 ml un 120 ml. Jūs varat mainīt šos tilpumus, veicot tālāk norādītās darbības.

- 1 - Ieslēdziet kafijas automātu (skatīt iepriekšējā nodaļā sniegto informāciju). Kafijas spiedpogu baltajiem gaismas indikatoriem (3) un (4) ir jāpaliek izgaismotiem (kafijas automāts ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, tas ir gatavs kafijas pagatavošanai). Pārlicinieties, vai ūdens rezervuārā (6) ir pietiekams ūdens tilpums, lai veiktu iestatīšanu.
- 2 - Nospiediet tās kafijas porcijas spiedpogu, kuras tilpumu Jūs vēlaties mainīt, un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes. Tad kafijas spiedpogas baltais gaismas indikators ātri mirgo un centrālais gaismas indikators (2) iedegas baltā krāsā. Līdz ar to kafijas automāts pāriet programmēšanas režīmā.
- 3 - Paceliet rokturi (1) un ievadiet devu.
- 4 - Aizveriet rokturi (1) un nospiediet programmēšanas spiedpogu (iepriekš izvēlēto, kas mirgo), centrālais gaismas indikators izdziest, un kafijas daudzuma programmēšana ir uzsākta.
- 5 - Tiklīdz kā ir sasniegts nepieciešamais kafijas tilpums, vēlreiz nospiediet to pašu spiedpogu, lai apturētu un reģistrētu izvēlēto tilpumu.
- 6 - Tad kafijas spiedpogas baltais gaismas indikators paliek degot (tāpat kā otrajai kafijas spiedpogai), kas nozīmē, ka izvēlētās spiedpogas programmēšana ir reģistrēta. Ierīce ir gatava kafijas pagatavošanai.

Ņemiet vērā, ka ir iespējams atjaunot porciju tilpuma rūpnīcas iestatījumus, rikojojoties tālāk norādītajā veidā.

- 1 - Ieslēdziet kafijas automātu (skatīt iepriekšējā nodaļā sniegto informāciju). Kafijas spiedpogu baltajiem gaismas indikatoriem (3) un (4) ir jāpaliek izgaismotiem (kafijas automāts ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, tas ir gatavs kafijas pagatavošanai).
- 2 - Nospiediet tās kafijas porcijas spiedpogu, kuras tilpumu Jūs vēlaties mainīt, un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes. Tad kafijas spiedpogas baltais gaismas indikators ātri mirgo un centrālais gaismas indikators (2) iedegas baltā krāsā. Līdz ar to kafijas automāts pāriet programmēšanas režīmā.
- 3 - Īsi nospiediet otru kafijas spiedpogu: spiedpoga pārtrauc mirgot, parametri ir iestatīti rūpnīcas režīmā, kafijas spiedpogu baltie gaismas indikatori (3) un (4) izgaismojas, kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

BRĪDINĀJUMA GAISMAS INDIKATORI

- Gaismas indikatori tūlīt iedegas šādās krāsās: **zila, balta, sarkana**
. Pieslēdzot elektrotīklam, tas apstiprina kafijas automāta palaišanu.
- Vienlaikus mirgo tasītes gaismas indikatori (3) un (4) (lēni)
. Notiek kafijas automāta uzsildīšana.
- Pastāvīgi deg tasītes gaismas indikatori (3) un (4)
. Kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.
- Pastāvīgi deg viens no tasītes gaismas indikatoriem (3) vai (4)
. Tiek īstenots izvēlētās kafijas tasītes cikls.
- Ātri mirgo viens no tasītes gaismas indikatoriem (3) un (4) un nepārtraukti deg centrālais gaismas indikators
. Šai spiedpogai ir aktivizēts kafijas tilpuma programmēšanas režīms.
- Ātri mirgo viens no tasītes gaismas indikatoriem (3) vai (4), citi ir izslēgti
. Tiek īstenota mirgojošās spiedpogas programmēšana.
- Centrālais gaismas indikators (2) lēni mirgo **oranžā** krāsā.

Ir jāveic kafijas automāta atkaļķošana, skatīt attiecīgo sadaļu. Kafijas automāta atkaļķošana esošajā darbības režīmā.
Tiklīdz kā atkaļķošanas cikls ir īstenots, gaismas indikators izdzisis.

- Centrālais gaismas indikators (2) lēni mirgo **zilā** krāsā.
Ir jānomaina ūdens rezervuāra filtrs nr. 12. Skatīt attiecīgo nodaļu. Kafijas automāta filtra maiņa esošajā darbības režīmā. Šis filtrs ir pieejams Zinzino interneta veikalā (www.zinzino.com). Tiklīdz kā filtrs ir nomainīts, vienlaikus nospiediet lielās un mazās kafijas porcijas spiedpogas; tad centrālais gaismas indikators izdzisis.
- Centrālais gaismas indikators (2) ātri mirgo **sarkanā** krāsā.
Kafijas automātam ir radusies tehniska problēma. Atslēdziet kafijas automāta kontaktdakšu no elektrotīkla, uzgaidiet 3 sekundes un pēc tam atkārtoti pieslēdziet to elektrotīklam. Ja problēma nepazūd, **sazinieties ar servisa dienestu. Zinzino tālruna nr., uz kuru zvanot vienoties par kafijas automāta remontu un vai maiņu: +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**
- Centrālais gaismas indikators (2) ātri mirgo **zilā** krāsā.

Kafijas automāts ir ticis uzglabāts zemā temperatūrā (zemākā par 5 °C). Lai kafijas automāts varētu funkcionēt un tiktu deaktivizēta zemas temperatūras drošības funkcija, tas ir jāuzglabā augstākā temperatūrā.

IERĪCES ATKAĻĶOŠANA

Lai kafijas automāts **EOH** nodrošinātu kvalitatīvu kafijas dzērienu pagatavošanu, tas ir regulāri jāatkaļķo. Kafijas automāts automātiski signalizēs, kad tam būs nepieciešama atkaļķošana — kafijas automāta centrālais gaismas indikators lēni mirgos **oranžā** krāsā.

Atkaļķošana ir jāveic bez kavēšanās, jo pretējā gadījumā var tikt traucētas ierīces funkcijas un saīsināts tās ekspluatācijas laiks.

SVARĪGI Pārlietka aizkaļķošanās, kuras iemesls ir filtra neizmantošana rezervuārā un/ vai atkaļķošanas cikla neveikšana, var novest pie garantijas anulēšanas.

Galda etiķa izmantošana var radīt neatgriezeniskus bojājumus kafijas automātam, tā un citu Rombouts neapstiprinātu šķidrumu izmantošana ir aizliegta un var novest pie garantijas anulēšanas.

Kafijas automāta atkaļķošana ir jāveic, izmantojot atkaļķošanas komplektu, kas ir pieejams Zinzino interneta veikalā: www.zinzino.com.

Skatiet kopā ar šo komplektu piegādāto lietošanas instrukciju par pareizu atkaļķošanas veikšanu.

TĪRĪŠANA

Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to, atvienojiet to elektrotīkla un ļaujiet pilnībā atdzist.

Bieži tīriet **EOH** kafijas automāta korpusu ar mitru sūkli. Regulāri mazgājiet ūdens rezervuāru (6), devu tvertni (7), pamatni (9) un pamatnes restīti (10), pēc tam ļaujiet tām nožūt pirms salikšanas.

Atgādinājums Nekad neiemērciet ierīci ūdenī, lai veiktu tās tīrīšanu. Nekad neievietojiet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.

FILTRA MAINĀ

Izlejiet ūdeni no rezervuāra (6).

Izņemiet lietoto filtru (12), velkot to vertikāli ārā no rezervuāra.

Izmetiet izmantoto filtru (12) nepārstrādājamiem atkritumiem paredzētā atkritumu tvertnē.

Izņemiet jauno filtru (12) no maisiņa.

Iemērciet jauno filtru (12) svaigā ūdenī un pakustiniet to, lai atbrīvotos no ūdens burbulīšiem. Neizmantojiet skalojamo ūdeni kafijas pagatavošanai.

Ievietojiet filtru (12) ūdens rezervuāra (6) apakšā esošajā nodalījumā, vertikāli uzspiediet uz filtra augšējās daļas, lai to pievienotu.

Filtram (12) ir jāatrodas tam paredzētajā vietā bez pārvietošanās.

Piepildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni (6).

Novietojiet uz pamatnes restītes (10) lielu tasi un veiciet kafijas automāta skalošanu: nospiediet lielas kafijas porcijas spiedpogu (4), pirms tam ievietojot kafijas automātā skalošanai paredzēto plastmasas devu (ietilpst kafijas automāta komplektācijā).

Izlejiet šo skalošanas ūdeni, un kafijas automāts ir sagatavots darbam.

Lai atiestatītu brīdinājumu par filtra maiņu (centrālais gaismas signāls (2) lēni mirgo zilā krāsā), īsi (mazāk par 5 sekundēm) un vienlaikus nospiediet abas kafijas spiedpogas (3 un 4): gaismas signāls nodziest.

Svarīga informācija:

- Uzglabājiet jaunus filtrus to oriģinālajā hermētiskajā iepakojumā sausā un vēsā vietā, sargājot tos no tiešas saules staru iedarbības.
- Filtrējiet tikai aukstu ūdeni.
- Regulāri tīriet rezervuāru (6).
- Regulāri mainiet filtru (12) ik pēc 250 kafijas tasītēm (tiklīdz kā centrālais gaismas signāls (2) iedegas zilā krāsā).
- Neturpiniet izmantot lietoto filtru (12); pēc 250 kafijas tasīšu pagatavošanas izmetiet to nekavējoties.

Kur meklēt rezervuāra filtru nr. 12?

Filtrs ir pieejams Zinzino interneta veikalā (www.zinzino.com).

ĀTRAIS PROBLĒMU NOVĒRŠANAS CEĻVEDIS

DEVA PILNĪBĀ NEIETILPST ATVERĒ

- Pirms devas ievietošanas pārlicinieties par to, vai rokturis (1) ir pilnībā atvērts.
- Iztukšojiet devu tvertni (7).
- Pārbaudiet, vai iepriekšējā pagatavotā deva nav iesprūduši vai neizgrūsta.
Ja pēc devu tvertnes (7) iztukšošanas deva joprojām ir redzama ievietošanas atverē, pastumiet devu ar pirksta galu, lai tā izkristu.

MAN NEIZDODAS KAFIJAS PAGATAVOŠANA

- Nedeg neviens no gaismas signāliem. Kafijas automāts ir gaidstāves režīmā. Nospiediet kafijas spiedpogu (3) vai (4), lai kafijas automāts sāktu darboties.
- Ja visu spiedpogu gaismas signāli baltā krāsā sāk lēni mirgot. Ir sākuši kafijas automāta uzsildīšana. Sagaidiet, līdz kafijas automāts sasniedz nepieciešamo temperatūru (visu spiedpogu baltie gaismas signāli deg nepārtraukti). Ierīce ir gatava pagatavot tasīti kafijas.
- Ja gaismas signāli nesāk mirgot. Pārlicinieties, vai kafijas automāts ir pieslēgts kontaktligzdai, kas ir darba kārtībā. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar Zinzino servisa dienestu, izmantojot sadaļā Darbības traucējumi un remontdarbi norādīto tālruna numuru, lai veiktu kafijas automāta remontu vai maiņu.
- Ja centrālais gaismas signāls (2) ātri mirgo sarkanā krāsā: atslēdziet kafijas automāta kontaktdakšu no elektrotīkla, uzgaidiet 3 sekundes un pēc tam atkārtoti pieslēdziet to elektrotīklam. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar Zinzino servisa dienestu, izmantojot sadaļā Darbības traucējumi un remontdarbi norādīto tālruna numuru, lai veiktu kafijas automāta remontu vai maiņu.
- Ja centrālais gaismas indikators (2) ātri mirgo zilā krāsā, tas nozīmē, ka kafijas automāts ir ticis uzglabāts zemā temperatūrā (zemākā par 5 °C). Lai kafijas automāts varētu funkcionēt un tiktu deaktivizēta zemas temperatūras drošības funkcija, tas ir jāuzglabā augstākā temperatūrā.

DEVA NETIEK IZGRŪSTA, ATVEROT ROKTURI

- Pārlicinieties par to, vai rokturis (1) ir pilnībā atvērts.
- Pārlicinieties par to, vai devu tvertne (7) ir iztukšota.
- Vairākas reizes pārvietojiet rokturi (1) (atvēršana/aizvēršana), lai deva izkristu.
- Pēc nepieciešamības uzspiediet devai ar pirksta galu.


KAFIJA VISPĀR NETEK

- **No kafijas automāta atskan parastais troksnis.**
Pārbaudiet, vai rokturis (1) ir pilnībā aizvērts.
Pārbaudiet, vai ūdens vai kafija nenotek devu tvertnē (7).

- **No kafijas automāta atskan neierasts troksnis.**
Pārbaudiet, vai ūdens rezervuārs (6) ir pietiekami uzpildīts.
Ja rezervuārs (6) ir tukšs, piepildiet to un vēlreiz pagatavojiet kafiju (vēlams lielu porciju). Ja tvertnē (6) ir ūdens, iespējams, kafijas automāts ir aizkaļķojies un tam ir nepieciešama atkaļķošana. Ja atkaļķošana nepalīdz atrisināt problēmu, kafijas automātam ir radusies tehniska problēma. Sazinieties ar Zinzino servisa dienestu, izmantojot sadaļā Darbības traucējumi un remontdarbi norādīto tālruna numuru, lai veiktu kafijas automāta remontu vai maiņu.



KAFIJA VĀRGI TEK

- **No kafijas automāta atskan parastais troksnis.**
Pārbaudiet, vai rokturis (1) ir pilnībā aizvērts. Pārbaudiet, vai ūdens vai kafija nenotek devu tvertnē (7).
- **No kafijas automāta atskan neierasts troksnis.**
Izņemiet tvertni (6) un pārlicinieties, vai nospiežot vārstu tek ūdens. Novietojiet rezervuāru atpakaļ (6) un pārlicinieties, vai tas atrodas savā vietā.

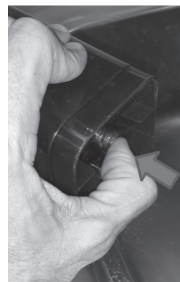

NO KAFIJAS AUTOMĀTA SŪCAS ŠKIDRUMS

- **Pārbaudiet, vai tvertne (6) atrodas savā vietā.**
Augšējais āķispiestiprināts tam paredzētajā nodalījumā. Sprausla ievietota kafijas automāta atverē. Viss pilnībā darbojas.
- **Pārbaudiet, vai pamatne (9) nav pilna.**
Izvelciet devu tvertni (7). Izvelciet pamatni (9) un iztukšojiet to, ja nepieciešams.

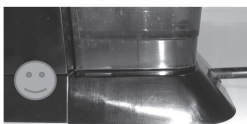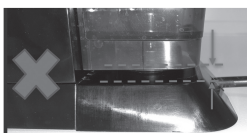

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN REMONTDARBI

Ja problēmu nav izdevies novērst, izmantojot Ātro problēmu novēršanas ceļvedi, mūsu zvanu centra speciālisti Jums labprāt palīdzēs rast ātru risinājumu. Zvaniet uz: **+46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com**

REZERVES DAĻAS

REZERVES DAĻU UZSTĀDĪŠANA UN IZMANTOŠANA

Rezerves daļas, filtri nr. 12, kā arī jūsu

EOH kafijas automātam izmantojamie atkaļķošanas komplekti ir pieejami:
www.zinzino.com.

- 1 - Interneta veikalā iegādātās rezerves daļas, piederumi un patērējamie materiāli vienmēr ir jāuzstāda un jāizmanto atbilstoši attiecīgā kafijas automāta lietošanas instrukcijai. Šī lietošanas rokasgrāmata, kas tiek piegādāta kopā ar izstrādājumu, ir pieejama arī mūsu interneta vietnē.
- 2 - Rezerves daļas un piederumi ir paredzēti, lai tos uzstādītu un izmantotu vienīgi kafijas automātiem Rombouts 1.2.3 SPRESSO®.
- 3 - Tikai klienti ir atbildīgi par interneta veikalā iegādātu rezerves daļu atbilstošu un pareizu uzstādīšanu un izmantošanu. Lai saņemtu personalizētus un atbilstošus ieteikumus, klienti tiek aicināti skatīt uz pasūtīto detaļu iepakojuma esošās instrukcijas un/vai kafijas automāta lietošanas rokasgrāmatas.
- 4 - CMC Rombouts nevar saukt pie atbildības, ja problēmu ir radījuši rezerves daļas neatbilstoša izmantošana un/vai uzstādīšana, tādu citiem kafijas automātu modeļiem paredzētu rezerves daļu izmantošana un/vai uzstādīšana, ar kurām izstrādājums nav savietojams, vai rezerves daļu uzstādīšana nepareizā veidā. Ir jāatceras, ka izmantošana vai uzstādīšana pretēji instrukcijām var radīt miesas bojājumus.

TEHNISKIE PARAMETRI

Automātiska pāreja gaidstāves režīmā

Svars: 3 kg

Jauda: 1250 W

Sūknis: 15 bāri

Spriegums: 220-240 V

Rezervuārs: 0,8 litri

Kastes izmēri (G x P x A): 395 mm x 167 mm x 325 mm.

Kafijas automātam EOH tiek dota 5 gadu garantija kopš no tā iegādes datuma Eiropas Savienībā.

Aizkaļķošanās radītie bojājumi ir pārbaudāmi un uz tiem neattiecas garantija.

Šī ierīce atbilst CE standartiem.

Ierīce ir paredzēta otrreizējai pārstrādei, rūpējoties par apkārtējo vidi.



Elektriskās un elektroniskās ierīces ir jāizmet tām paredzētās atkritumu šķirošanas vietās.

Neizmetiet elektriskās un elektroniskās ierīces kopā ar majsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet tos atkritumu šķirošanas vietās.